JVC

COMPACT COMPONENT SYSTEM
KOMPAKTNÍ SYSTÉM

MX-KB2/MX-KB22

Obsahuje CA-MXKB2 a SP-MXKB2/Obsahuje CA-MXKB22 a SP-MXKB22

MX-KB1/MX-KB11

Obsahuje CA-MXKB1 a SP-MXKB1/Obsahuje CA-MXKB11 a SP-MXKB11

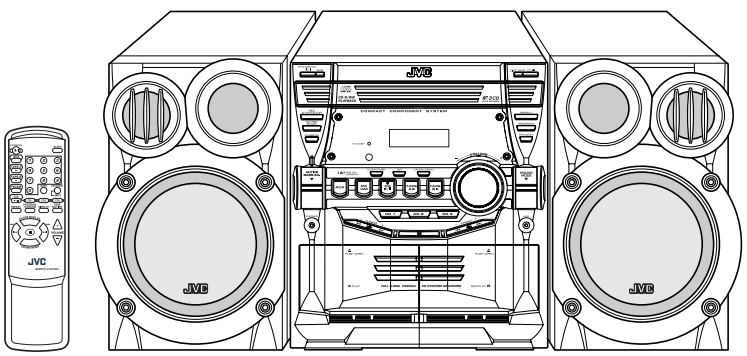

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

INSTRUCTIONS
PŘÍRUČKA K OBSLUZE

LVT1251-006A
[EV]

Varování, upozorněni a jiné

Upozornění — Tlačítko ⏻/I (STANDBY/ON)!
Odpojte síťovou zástrčku, abyste vypnuli proud úplně (veškeré kontrolky a indikátory zhasnou). Tlačítko ⏻/I (STANDBY/ON) v žádné poloze nevypíná síťové napájení.
- Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, kontrolka STANDBY/ON svítí červeně.
- Pokud je přístroj zapnutý, kontrolka STANDBY/ON svítí zeleně.

Napájení může být ovládáno dálkově.

Vigyázat — ⏻/I (STANDBY/ON) gomb!
A hálózati áramellátás teljes kikapcsolásához ki kell húzni a csatlakozó-dugót (az összes égo és jelzo kikapcsol). A ⏻/I (STANDBY/ON) gomb egyik állásával sem kapcsolható ki a hálózati áramellátás.
- Készenléti állapotban a STANDBY/ON lámpája piros fénnyel világít.
- A készülék kikapcsolásakor a STANDBY/ON lámpa zöld fénnyel világít.

A hálózati áramellátás távirányítóval vezérelhető.

Uwaga — Przycisk ⏻/I (STANDBY/ON)!
Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy odłączyć przewód sieciowy (gasną wszystkie kontrolki i wskaźniki). Przycisk ⏻/I (STANDBY/ON) w żadnym położeniu nie odłącza urządzenia od sieci.
- Gdy urządzenie pracuje w trybie gotowości, wskaźnik STANDBY/ON świeci na czerwono.
- Gdy włączone jest zasilanie, wskaźnik STANDBY/ON świeci na zielono.

Zasilanie można włączać i wyłączać zdalnie.

Внимание — Кнопка ⏻/I (STANDBY/ON)!
Извлеките вилку из розетки, чтобы полностью отключить питания (погаснут все лампы). Нажатие кнопки ⏻/I (STANDBY/ON) не приводит к выключению питания.
- Если устройство находится в режиме ожидания, индикатор STANDBY/ON горит красным цветом.
- Если устройство находится в включено, индикатор STANDBY/ON горит зеленым цветом.

Включение и выключение питания можно осуществлять с помощью пульта дистанционного управления.

UPOZORNĚNÍ
Aby se zabránilo poranění elektrickým proudem, požáru atd.:
1. Nesnímejte šrouby, kryty nebo skříňku.
2. Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.

ÓVINTÉZKEDÉS
A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében:
1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt.
2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.

OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, pożaru, itp.:
1. Nie zdejmuj wkrętów, osłon ani obudowy.
2. Nie narażaj niniejszego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во избежание риска поражения электрическим током, пожара и т.п.:
1. Не снимайте винты, крышки или корпус.
2. Не подвергайте это электрическое оборудование воздействию дождя или влаги.

UPOZORNĚNÍ

- Nezakrývejte větrcí otvory. Jestliže budou ventilační otvory zakryty novinami nebo látkou, může docházet k přehřívání zařízení.
- V žádném případě nepokládejte na zařízení zapálené svíčky atd.
- Při likvidaci baterií se řiďte místními ekologickými pokyny.
- Chraňte přístroj před deštěm, vhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Nedávejte na něj žádné předměty s kapalinami, např. vázy.

ÓVINTÉZKEDÉS

- Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyíláok, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből).
- Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat.
- Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat.
- A készüléket óvja az esőtől és egyéb nedves csepegéstől, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát.

OSTRZEŻENIE

- Nie przekrywać otwory wentylacyjne. (Jeżeli doszłoby do przekrycia otworów wentylacyjnych gazetami, tkanią itd., ciepło nie mogłoby unilkać).
- Nie pokładać na przyrząd żadnych źródeł z otwartym ogniem, jako rozświecone świece.
- Przy wymianie baterii należy brać do uwagi problemy związane z ochroną środowiska natsuralnego, a dlatego muszą być ściśle dotrzymywane przepisy miejscowe albo ustawy dotyczące likwidacji wyładowanych baterii.
- Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.

Дополнительные правила техники безопасности

- Не пользуйтесь этим прибором в ванной или на местах с источником воды.
- Не кладите никакие емкости, наполненные водой или другими жидкостями, на верх прибора (например, лекарства, косметические препараты, вазы, горшки с цветами, кружки, чашки и т.п.).
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия/люки. (Тепло не может уходить через газетой или тканью перекрытые вентиляционные люки).
- Не кладите никакие источники открытого огня, например, горящие свечи, на прибор.
- Берегите зто устройство от дождя, повышенной влажности, водяных брызг и пр., а также не помещайте на зто устройство сосуды с водой или иными жидкостями.

В соответствии с Законом Российской Федерации "О Защите прав потребителей" срок службы (годности) данного товара, "по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинить вред его имуществу или окружающей среде" составляет семь (7) лет со дня производства. Этот срок является временем, в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения инструкции по эксплуатации данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену рпсходных материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре.

Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет со дня его производства.

Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности, гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним.

Upozornění: Správná ventilace
Z důvodu vyvarovat se poranění elektrickým proudem a požáru a zabránit poškození umístěte aparát následujícím způsobem:
1 Zepředu:
Žádná překážka a volný prostor.
2 Ze stran/ Nahoře/ Vzadu:
Žádné překážky by neměly být umístěny ve vzdálenostech uvedených níže.
3 Spodek:
Umístěte na rovném povrchu. Umístěním podstavce vysokého 10 cm a více podpoříte odpovídající přívod vzduchu pro ventilaci.

Ostrożnie: Właściwa wentylacja
Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, pożaru oraz aby zapobiec uszkodzeniom, ustaw niniejsze urządzenie jak pokazano niżej:
1 Przód:
Nie zastawiać otwartej przestrzeni.
2 Boki/ Wierzch/ Tył:
Nie zastawiać obszarów o wymiarach wskazanych na diagramie niżej.
3 Spód:
Umieścić na równej powierzchni. Zapewnić wystarczający przepływ powietrza umieszczając na podstawie o wysokości co najmniej 10 cm.

Óvintézkedés: Megfelelő szellőzés
Az áramütés és a tűz veszélyének, valamint a készülék károsodásának elkerülése végett az alábbiak figyelembevételével helyezze el a készüléket:
1 Elöl:
Akadálymentes, nyitott elhelyezés
2 Oldalt/ Felül/ Hátul:
Az alábbi ábrának megfelelően biztosítson szabad, akadálymentes területet minden oldalon.
3 Alul:
Vízszintes felületen helyezze el a készüléket. A legjobb szellőzés biztosítása érdekében tegye minimum 10 cm-es magasságú állványra a berendezést.

Предостережение: Надлежащая вентиляция
Во избежание риска поражения электрическим током или пожара и для предохраненния от повреждения размещайте установку следующим образом:
1. Передняя сторона:
Нет препятствий на открытом пространстве.
2. Боковые стороны / верх / задняя сторона:
Никаких препятствий не должно быть в местах, обозначенных размерами ниже.
3. Нижняя сторона:
Разместите аппарат на ровной поверхности. Обеспечьте вазможность воздушной вентиляции, разместив аппарат на подставке высотой 10 см или более.

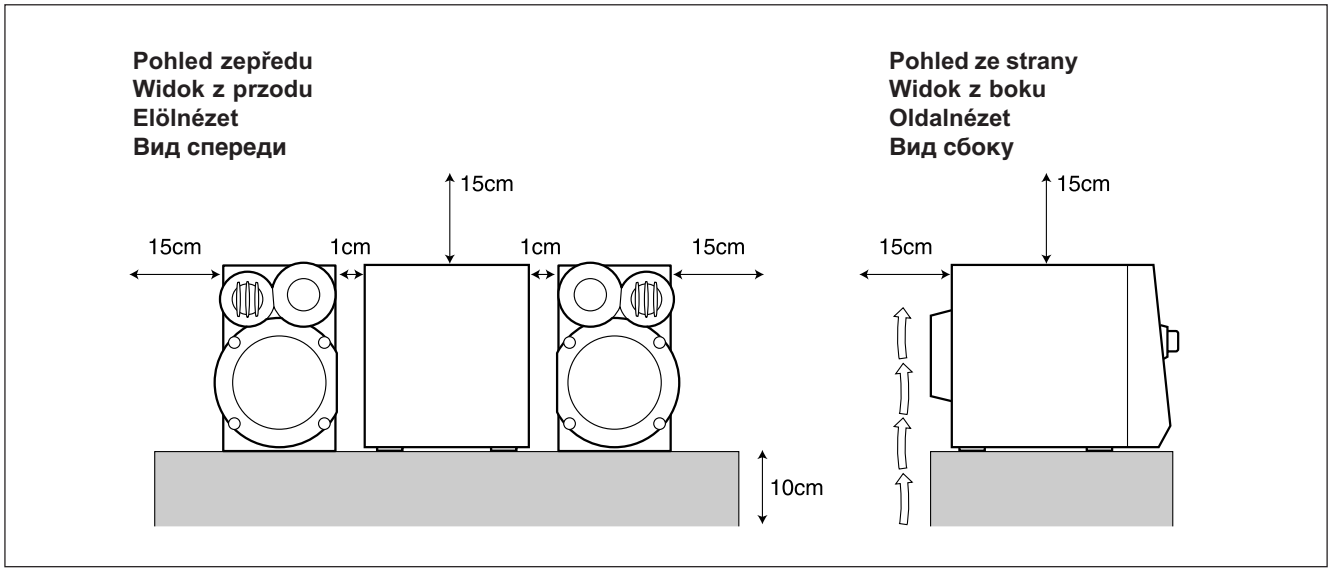

Důležité pro laserové výrobky
Ważne dla wyrobów wykorzystujących laser
Fontos tudnivaló a lézerberendezésekkel kapcsolatban
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

DŮLEŽITÉ PRO LASEROVÉ VÝROBKY

1. LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
2. **UPOZORNĚNÍ:** Neotvírejte vrchní kryt. Přístroj neobsahuje žádné součástky, které by mohl opravit sám uživatel, veškeré opravy přenechte kvalifikovaným odborníkům.
3. **UPOZORNĚNÍ:** Je zde viditelné a neviditelné laserové záření v případé otevření a selhání nebo znićení západky. Vyhněte se přímému vystavení paprsku.
4. OZNAČENÍ ŠTÍTKY: ŠTÍTEK VAROVÁNÍ UMÍSTĚNÝ UVNITŘ PŘÍSTROJE.

FONTOSTUDNIVALÓ A LÉZERBERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN

1. AZ 1 OSZTÁLYBA SOROLT LÉZERBERENDEZÉS
2. **ÓVINTÉZKEDÉS:** Ne nyissa ki a berendezés felső borítását. A készüléknek nincs a felhasználó által megszerelhetö része. A szerelési munkákat hagyja a szakemberekre.
3. **VÉSZÉLYFORRÁS:** Felnyitáskor látható és nem látható lézersugárzás veszélye, az interlock hibás vagy nem müködik. Ne tegye ki magát közvetlen sugárveszélynek.
4. A CÍMKEK MÁSOLATA: FIGYELMESZETŐ CÍMKE A KESZŰLÉK BELSEJÉBEN ELHELYEZVE.

WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH

1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1
2. **UWAGA:** Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom.
3. **UWAGA:** W przypadku otwarcia obudowy i uszkodzenia lub usunięcia zabezpieczenia może dojść do emisji niewidocznego promieniowania laserowego. Unikać bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera.
4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA WEWNATRZ URZĄDZENIA.

ВАЖНО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ

1. ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 1
2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не открывайте верхнюю крышку.
   Внутри устройства нет частей, которые пользователь может отремонтировать. Ремонт должен осуществляться квалифицированным обслуживающим персоналом.
3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Видимое и невидимое лазерное излучение при открытом устройстве, отказе или нарушении блокировки. Избегайте прямого воздействия излучения.
4. ЭТИКЕТК А: ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА, РАЗМЕЩЕННАЯ НА НАРУЖНОЙ СТОРОНЕ УСТРОЙСТВА.

CAUTION : Visible and invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e)	**ADVARSEL :** Synlig og usynlig laserstråling når maskinen er åben eller interlocken fejler. Undgå direkte eksponering til stråling. (d)	**VARNING :** Synlig och osynlig laserstrålning när den öppnas och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. (s)	**VARO :** Avattaessa ja suojalukitus ohitettuna tai viallisena olet alttiina näkyvälle ja näkymättömälle lasersäteilylle. Vältä säteen kohdistumista suoraan itseesi. (f)

Úvod

Děkujeme Vám, že jste zakoupili JVC kompaktní komponentní systém.
Doufáme, že se stane vhodným doplňkem Vašeho domova a po léta Vám bude přinášet potěšení.
Prosíme, abyste si pozorně prostudovali tento návod k použití, a to ještě dříve, než se svým novým stereo systémem začnete pracovat.
Najdete zde veškeré informace, které budete ke spuštění a používání systému potřebovat.
Pokud budete mít otázku, na kterou nenaleznete v našem návodu odpověď, žádáme Vás, abyste se obrátili na svého prodejce.

Příslušenství

Zde přinášíme několik doplňků, díky nimž je Váš systém silný a snadno ovladatelný.
❒ Kontroly a operace byly nově upraveny tak, aby byly snadno ovladatelné a umožnily Vám nerušený poslech hudby.
  • S COMPU PLAY od JVC můžete uvádět do chodu systém a jedním dotekem automaticky zapnout rádio, magnetofonové šasi nebo CD přehrávač.
❒ Skvělý efekt SEA (Sound Effect Amplifier–zesilovač zvukových efektů) umožňuje efekty rocku, popu a klasické hudby.
❒ Soustava extenze aktivních basů věrně reprodukuje zvuky nízkých frekvencí.
❒ Kapacita naprogramovatelných 20 stanic (10 FM a 10 AM (střední vlny)) jako doplněk k automatického vyhledání a ručnímu ladění.
❒ Funkce výměny CD může operovat s 3 disky.
  • Disky je možno měnit během hraní použitím karuselového jezdce (rotačního jezdce).
  • Kontinuální nebo programové přehrávání 3 disků.
❒ Dvě magnetofonové šasi umožňující nahrávání kazet.
❒ Funkce časového, denního, REC (nahrávacího) a SLEEP (nočního) nastavení.
❒ Můžete připojit různé vnější jednotky, jako například MD nahrávač.
❒ Do CD přehrávače mohou být použity CD–R a CD–RW.

Jak je tento návod k použití uspořádán

- Základní informace společné mnoha odlišným funkcím–jako například nastavení hlasitosti–najdete v oddílu “Základní operace” a neopakují se pod každou funkcí.
- Názvy tlačítek/kontrolek a vzkazů na displeji jsou psány velkými písmeny: např. FM/AM, “NO DISC” a podobně.
- Shoduje–li se název tlačítka na jednotce a na dálkovém ovládání, není popsáno, kde je tlačítko použito.
- Funkce systému jsou zapisovány s počátečním písmenem velkým: např. Normal Play.

Při hledání určitých informací nahlédněte do tabulky obsahu.
Rádi jsme pro Vás tento návod k použití sestavili a doufáme, že Vám poslouží při využití mnoha částí, které Váš systém obsahuje.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1 Instalace systému

- Zvolte místo, které je rovné, suché a není příliš horké ani studené. (Mezi 5°C a 35°C)
- Ponechte dostatečnou vzdálenost mezi systémem a televizorem.
- Nepoužívejte systém na místech vystaveným vibracím.

2 Napájecí kabel

- Nesahejte na napájecí kabel vlhkýma rukama!
- Je–li napájecí kabel připojen do zásuvky ve zdi, dochází ke spotřebě určitého množství energie.
- Když vzpojujete systém ze zásuvky ve zdi, vždy vytáhněte zástrčku a netahejte za kabel.

3 Selhání funkcí atd.

- Systém neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel opravit. V případě selhání systému vypojte napájecí kabel a poraďte se se svým prodejcem.
- Do systému nevkládejte žádné kovové předměty.

Obsah

Úvod 1
Příslušenství 1
Jak je tento návod k použití uspořádán 1
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 1

Obsah 2

Přípravy ke spuštění 3
Příslušenství 3
Jak vložit baterie do dálkového ovladače 3
Použití dálkového ovladače 3
Informace o FM anténě 4
Připojení AM (střední vlny) antény 4
Zapojení reproduktorů 5
Připojení vnějšího aparátu 5
Zapojení do zásuvky ve zdi 6
DEMO režim 6
COMPU přehrávání 6

Základní operace 7
Zapnutí a vypnutí napětí 7
ECO Režim (ECO) 7
Natavení hlasitosti 8
Ztlumení zvuku (FADE MUTING) 8
Posílení basů (ACTIVE BASS EX.) 8
Výběr zvukového režimu (SOUND MODE) 8
Vložení čísla pomocí dálkového ovladače (Numerická tlačítka) 8
Změna zobrazení displeje 8

Používání tuneru 9
Naladění stanice 9
Naprogramování stanic 10
Změna režimu příjmu FM 10

Použití CD přehrávače 11
Zakládání CD disku 12
Vyjmutí CD disku 12
Změna režimu přehrávání MP3 (Pouze u MX-KB2/MX-KB22) 12
Základy použití CD přehrávače–běžné (normal) přehrávání 13
Programování hracího pořadí stop 14
Namátkové přehrávání (Random play) 15
Opakování zvukových stop 15
Funkce uzamčení kotouče 15
Změna displeje při přehrávání CD 15

Použití magnetofonového šasi (Poslech kazety) 16
Přehrávání kazety 16

Použití magnetofonového šasi (Nahrávání) 17
Standardní nahrávání 18
CD synchro nahrávání 18
Nahrávání z kazety na kazetu (DUBBING) 18

Použití vnějšího aparátu 19
Poslech z vnějšího zařízení 19

Použití časoměřičů 20
Nastavení hodin 20
Seřízení hodin 20
Nastavení DAILY(denního) časoměřiče 21
Nastavení REC (nahrávacího) časoměřiče 22
Nastavení SLEEP (nočního) časoměřiče 24
Upřednostnění časoměřiče 24

Péče a údržba 25

Odstranění závad 26

Techniclé údaje 26

Přípravy ke spuštění

Příslušenství

Ujistěte se, že máte všechny následující položky, které jsou dodávány se systémem.
- AM (SV) cívková anténa (1)
- Dálkový ovladač (1)
- Baterie (2)

Pokud některá z těchto položek chybí, neprodleně kontaktujte svého prodejce.

Jak vložit baterie do dálkového ovladače

Nasměrujte polaritu (+ a –) na bateriích se značkami + a – v prostoru pro baterie.

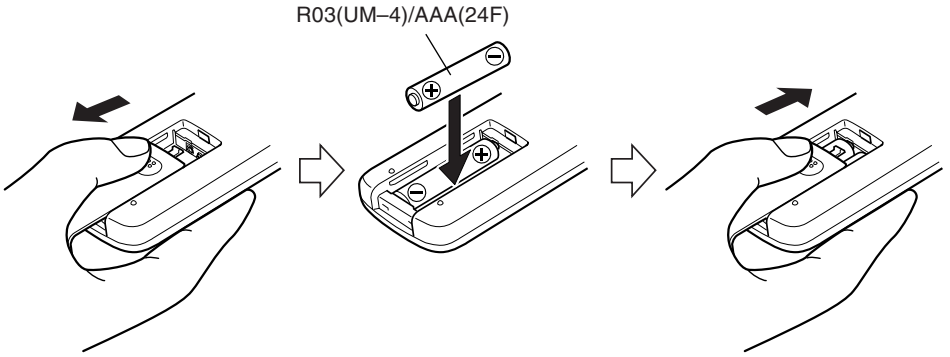

UPOZORNĚNÍ:

- **Správně založte baterie.**

❒ Jak předejít vybití nebo explozi baterií:
- Vyjměte baterie, pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat.
- Pokud potřebujete vyměnit baterie, vyměňte naráz obě dvě.
- Nepoužívejte současně starou baterii s novou.
- Nepoužívejte současně rozdílné typy baterií.

Použití dálkového ovladače

Dálkový ovladač usnadňuje vzužití mnoha funkcí systému do vzdálenosti 7 metrů.
Je třeba namířit dálková ovladač na dálkový senzor na předním panelu systému.

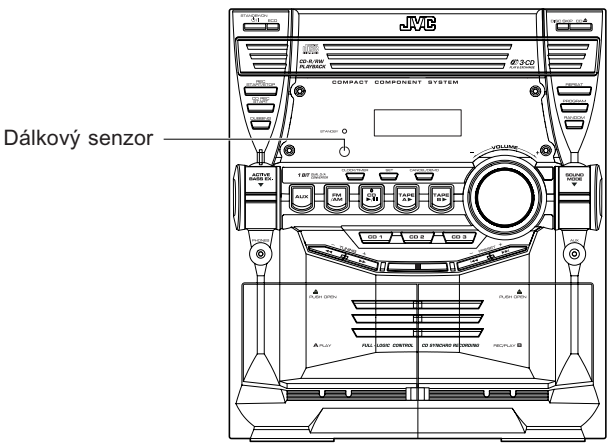

UPOZORNĚNÍ:

• Zkompletujte veškerá spojení ještě před zapojením systému do výstupu střídavého proudu.

Informace o FM anténě

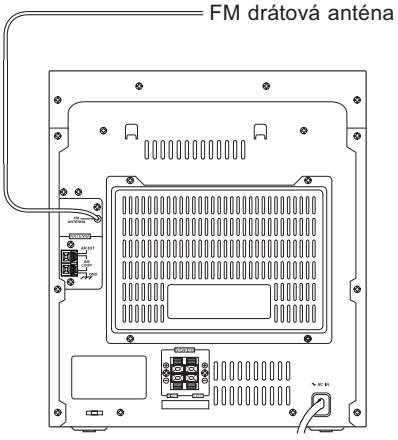

FM drátová anténa je dodávána se systémem.

Připojení AM (střední vlny) antény

Zadní panel jednotky

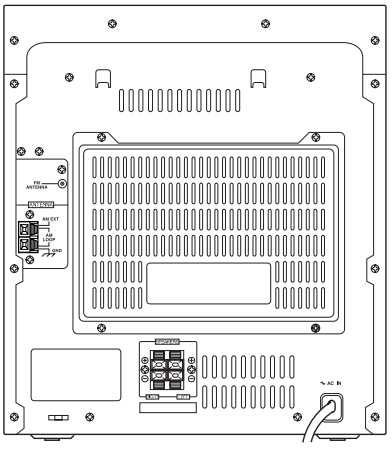

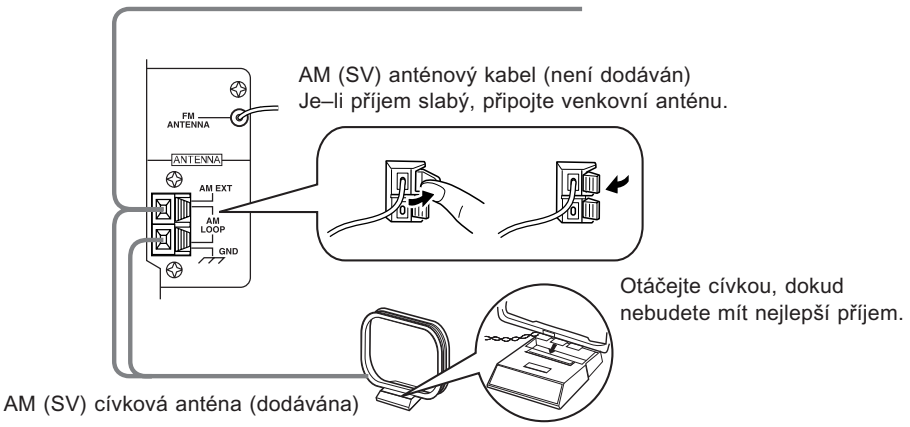
AM (SV) anténový kabel (není dodáván)
Je–li příjem slabý, připojte venkovní anténu.
FM ANTENNA
ANTENNA
AM EXT
AM LOOP
GND
Otáčejte cívkou, dokud nebudete mít nejlepší příjem.
AM (SV) cívková anténa (dodávána)
Upevněte AM (SV) cívku do podstavce zacvaknutím zoubků na cívce do drážky na podstavci.

Poznámka

• I když připojujete venkovní AM (SV) anténu, ponechte vnitřní AM (SV) anténu zapojenou.

UPOZORNĚNÍ:

• Abyste předešli rušení, dbejte, aby byly antény vzdáleny od systému, spojovacích kabelů a napájecího kabelu střídavého proudu.

Zapojení reproduktorů

Pravý reproduktor zapojte k svorkám RIGHT (pravého) reproduktoru levý reproduktor k svorkám LEFT (levého) reproduktoru. Značky "Right" /"Left" se nacházejí na zadní straně reproduktoru.

1. Otevřete každou ze svorek a propojte reproduktorové šňůry.
2. Připojte reproduktorové šňůry do reproduktorových svorek na jednotce.
   Připojte červený (+) a černý (–) kabel pravého reproduktoru do červené (+) a černé (–) ždířky označených RIGHT (pravý) na systému.
   Připojte červený (+) a černý (–) kabel levého reproduktoru do červené (+) a černé (–) ždířky označených LEFT (levý) na systému.
3. Uzavřete každou ze svorek.

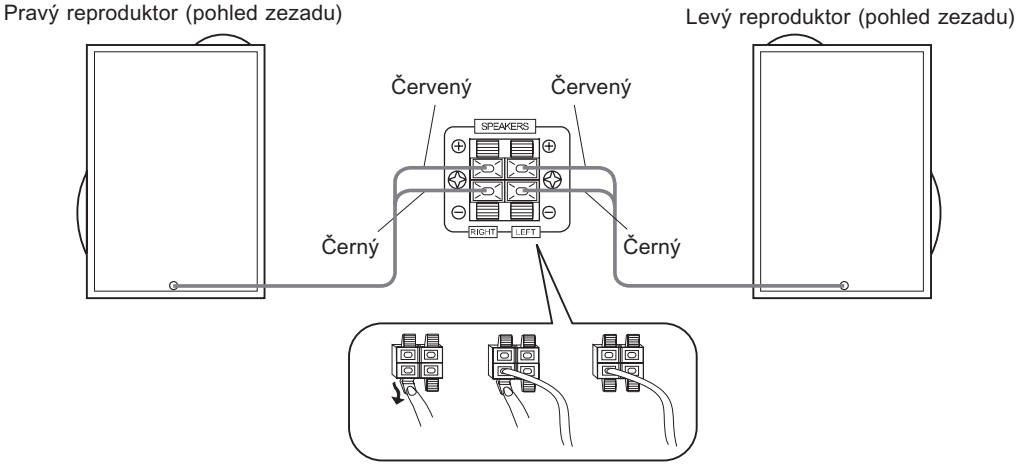

UPOZORNĚNÍ:

- **Pokud je televizor umístěn v blízkosti reproduktorů, může dojít ke změně barevnosti vysílaného obrazu. Pokud se tak stane, umístěte reproduktory do dostatečné vzdálenosti od televizoru.**
- **Používejte pouze reproduktory se správnou impendací, která je vyznačena na zadním panelu.**

Připojení vnějšího aparátu

Propojte kabel s banánkovým konektorem (není dodáván) mezi přední zdířkou systému AUX a zdířkou audio výstupu nebo výstupních konektorů externího přenosného přehrávače CD, MD, STB, atd.
Prostřednictvím systému je tak možné poslouchat vnější zdroj.

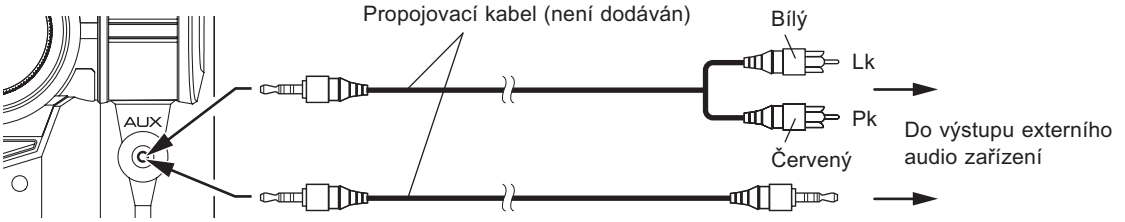

Zapojení do zásuvky ve zdi

Zapojte AC napěťový kabel do zásuvky ve zdi.
Nyní je Váš systém plně ve Vašich rukou!

DEMO režim

Když je systém zapojen do zásuvky, dojde k automatickému spuštění DEMO režimu, který zobrazí některé z funkcí systému.

K vypnutí zobrazení DEMO režimu, stiskněte jakékoli z operačních tlačítek. Zobrazení DEMO se automaticky vypne.
K zapnutí zobrazení DEMO režimu, stiskněte tlačítko DEMO na jednotce.

Poznámka

- *Když je systém zapnut, zobrazení DEMO se automaticky uvede do chodu, není –li po dobu 2 minut uskutečněna žádná operace. Ke zrušení této automatické funkce zobrazování DEMO stiskněte tlačítko CANCEL na jednotce během zobrazeníé DEMO.*

COMPU přehrávání

Funkce COMPU PLAY přehrávání od JVC Vám umožňuje jedním dotykem kontrolovat nejpoužívanější funkce systému.
Jednodotykovou operací můžete přehrávat CD, kazetu, přepnout na rádio, nebo poslouchat vnější aparát, a to pomocí jednoho stisku tlačítka přehrávání pro zmíněné funkce. Jednodotyková operace Vám zapíná a uvádí do chodu funkce, které jste si vybrali. Není–li systém připraven (není–li založeno CD nebo kazeta), systém pozastaví zahájení, abyste mohli založit CD nebo kazetu.
Jak jednodotyková operace pracuje v každém z případů je vysvětleno v oddílu té které funkce.
Tlačítka COMPU PLAY přehrávání jsou:

Na jednotce

Tlačítko CD ►/II
Tlačítko FM/AM
Tlačítko TAPE A ►, TAPE B ►
Tlačítko AUX
Tlačítka CD1, CD2 a CD3

Na dálkovém ovladači

Tlačítko CD ►/II
Tlačítko FM/AM
Tlačítko TAPE A ►, TAPE B ►
Tlačítko AUX
Tlačítka CD1, CD2 a CD3

Základní operace

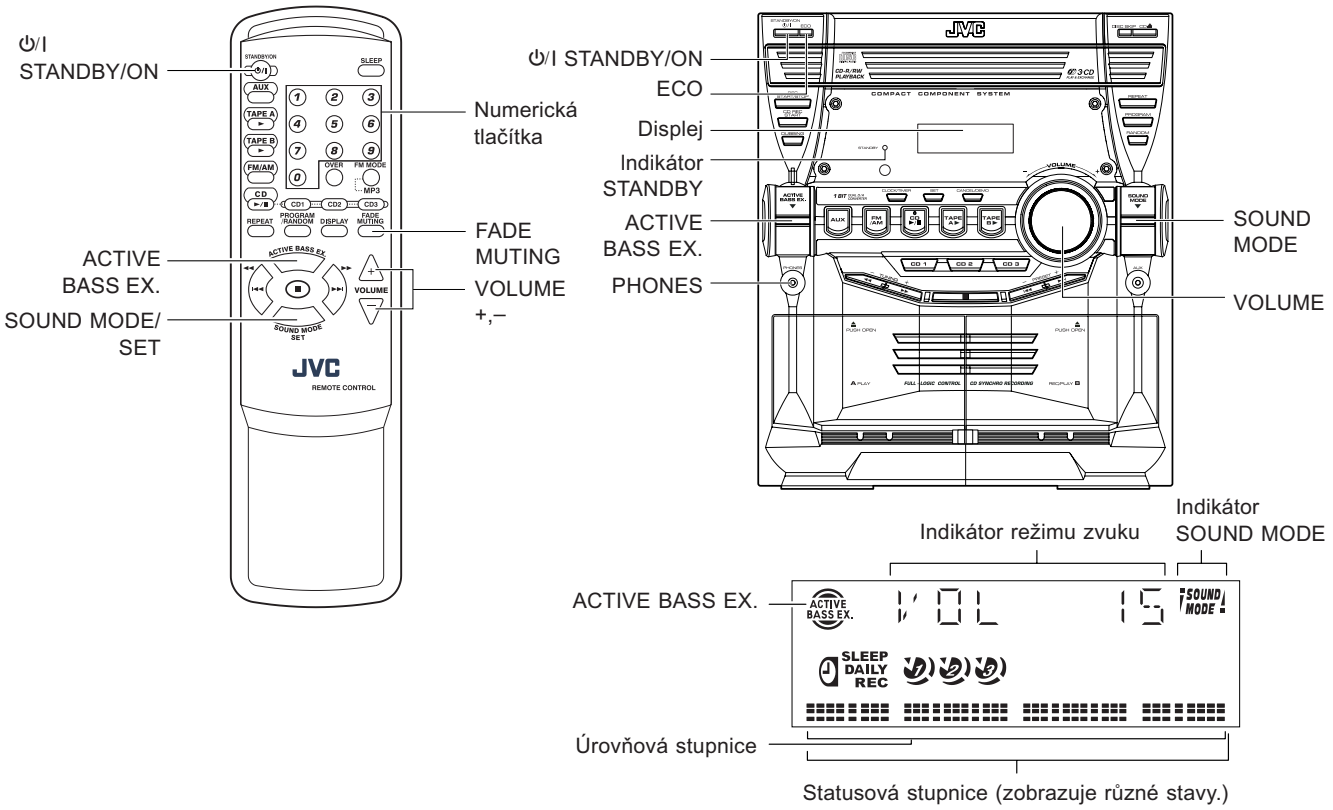

* *Je–li systém v provozu, displej zobrazuje také ostatní položky. Pro jednoduchost zde uvádíme pouze ty položky popsané v tomto oddílu.*

Zapnutí a vypnutí napětí

Uvedení systému do chodu

1 Stiskněte tlačítko ⏻/I STANDBY/ON.

Displej se zapne. Indikátor STANDBY zhasne.
Systém se zapne připraven pokračovat v režimu, ve kterém byl ve chvíli, kdy byl naposledy vypnut.

- Například, jestliže jste naposledy poslouchali CD, můžete nyní v této činnosti pokračovat. Pokud si přejete, můžete přejít na jiný zdroj.
- Jestliže jste naposledy poslouchali tuner, zapne se tuner do stanice, kterou jste naposledy poslouchali.

Vypnutí systému

1 Stisněte znovu tlačítko ⏻/I STANDBY/ON.



Displej, kromě hodin, zhasne. Indikátor STANDBY svítí. (Displej je ztlumen.)

- I když je spínač napětí vypnutý, dochází ke spotřebě určitého množství energie (režim STANDBY je v provozu).
- K úplnému vzpnutí systému vypojte AC napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Jakmile tak učiníte, hodiny se okamžitě nastaví na 0:00.

ECO Režim (ECO)

Systém obsahuje tři energetické režimy: zapnuto, vypnuto (Standby) a ECO. V režimu ECO se vypne displej a dochází k minimální spotřebě energie.

K zapnutí režimu ECO stiskněte tlačítko ECO na jednotce v režimu Standby (když indikátor STANDBY svítí). Displej zhasne. Indikátor STANDBY zůstává rozsvícený.

K vypnutí režimu ECO a uvedení napětí do chodu, krátce stiskněte tlačítko ⏻/I STANDBY/ON na jednotce.

K vypnutí režimu ECO a zapnutí režimu Standby, opět krátce stiskněte tlačítko ECO.

Natavení hlasitosti

Pro zvýšení hlasitosti otáčejte knoflíkem VOLUME (hlasitost) na jednotce ve směru hodinových ručiček, pro snížení hlasitosti otáčejte proti směru hodinových ručiček.
Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) + na dálkovém ovladači, pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko VOLUME –.

Hladinu hlasitosti můžete nastavit na MIN, 1–30 nebo MAX.

UPOZORNĚNÍ:

- **Nezapínejte systém nebo nezahajujte přehrávání na jakémkoli zdroji, aniž byste před tím nenastavili kontrolu VOLUME (hlasitosti) na minimum, neboť náhlý poryv zvuku může poškodit Váš sluch, reproduktory či sluchátka.**

Pro soukromý poslech

Zapojte sluchátka do dženu označeného PHONES.
Z reproduktorů nebude vycházet žádný zvuk.
Před zapojením nebo nasazením sluchátek nezapomeňte ztlumit zvuk.

Ztlumení zvuku (FADE MUTING)

Pomocí jednodotekové operace můžete ztlumit zvuk.

Abyste ztlumili výstup, stiskněte tlačítko FADE MUTING na dálkovém ovladači. Výstup se ztlumí.
Abyste zrušili tlumení zvuku, opět stiskněte tlačítko FADE MUTING. Výstup se vrátí do původní polohy.

- Po ztlumení zvuku otočení voliče kontroly VOLUME (hlasitosti) na jednotce či stisk tlačítka VOLUME na dálkovém ovladači zesílí hlasitost z nastavení MIN.

Posílení basů (ACTIVE BASS EX.)

Bohatost a plnost basových zvuků je udržována nezávisle na tom, jak nízko nastavíte hlasitost.
Tento efekt je možné využít pouze pro přehrávání.

Přejete–li si dosáhnout požadovaného efektu, stiskněte tlačítko ACTIVE BASS EX. (podpoření aktivních basů).
Indikátor “ACTIVE BASS EX” se rozsvítí a na displeji se zobrazí “BASS ON”.
Chcete–li efekt zrušit, stiskněte opětovně tlačítko.
Indikátor “ACTIVE BASS EX” zhasne a na displeji se zobrazí “BASS OFF”.

Výběr zvukového režimu (SOUND MODE)

Můžete zvolit jeden ze 3 režimů SEA (Sound Effect Amplifier–zesilovač zvukových efektů).
Tento efekt je možné využít pouze pro přehrávání.

Přejete-li si dosáhnout daného efektu, stiskněte několikrát tlačítko SOUND MODE dokud se na displeji nezobrazí zvukový režim, který požadujete.
Indikátor “SOUND MODE” a na displeji svítí časoměrný.
Pokaždé, když stisknete tlačítko, změní se režim zvuku:

ROCK → POP → CLASSIC → FLAT → (zpět na začátek)

Chcete–li efekt zrušit, držte stisknuté tlačítko SOUND MODE, dokud se na displeji neobjeví “FLAT”.
Indikátor “SOUND MODE” zhasne.

ROCK	Zvyšuje nízké a vysoké frekvence. Vhodný pro akustickou hudbu.
POP	Vhodný pro vokální hudbu.
CLASSIC	Situovaný pro široké a dynamické zvuky stereo systémů.
FLAT	Není použit žádný ze zvukových efektů.

Vložení čísla pomocí dálkového ovladače (Numerická tlačítka)

Numerická (číselná) tlačítka na dálkovém ovladači budete používat k vkládání čísel pro naprogramování stanic, vyvolávání naprogramovaných stanic nebo programování přehrávaných zvukových stop na CD.
Zde podáváme vysvětlení, jak vkládat čísla pomocí numerických tlačítek.

Příklady:

- Pro vložení čísla 5 stiskněte 5.
- Pro vložení čísla 15 stiskněte OVER, 1 a poté 5.
- Pro vložení čísla 20 stiskněte OVER, 2 a poté 0.

Přehrávání MP3 disků (pouze u MX-KB2/ MX-KB22)

- Pro vložení čísla 5 stiskněte 5.
- Pro vložení čísla 15 stiskněte OVER, 0, 1 a poté 5.
- Pro vložení čísla 125 stiskněte OVER, 1, 2 a poté 5.

Změna zobrazení displeje

Každým stiskem tlačítka DISPLAY se displej změní následovně:
Zvolený zdroj ↔ Aktuální čas

Přehrávání CD

Změnu nastavení displeje u CD naleznete v “Změna displeje při přehrávání CD” na str. 15.

Používání tuneru

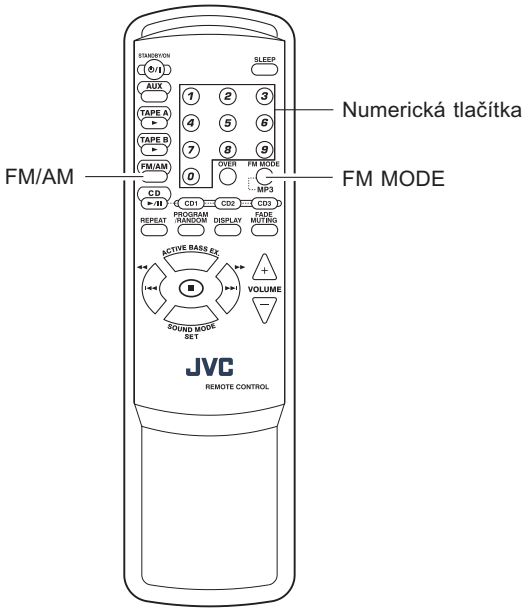

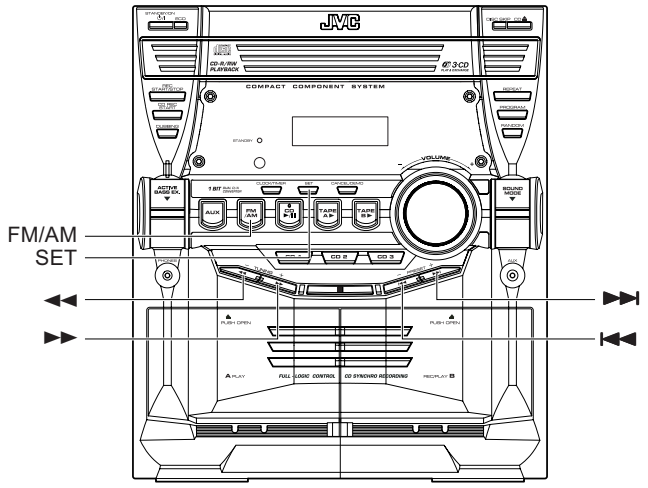

Displej vlnových pásma, frekvenční displej, číslo předvolby

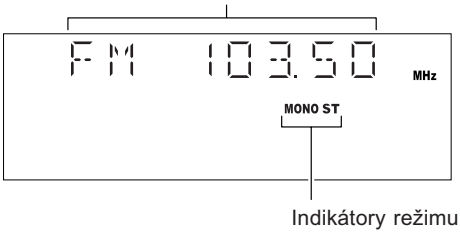

* *Je–li systém v provozu, displej zobrazuje také ostatní položky. Pro jednoduchost zde uvádíme pouze ty položky popsané v tomto oddílu.*

Můžete poslouchat stanice FM a AM (SV). Stanice je možné ladit ručně, automaticky nebo z naprogramované paměti.

❒ Před poslechem rádia:

- Ujistěte se, jsou–li obě FM a AM (SV) antény správně zapojeny. (Viz str. 4).

Jednodotykové rádio

Pro změnu systému a zahájení poslechu stanice, na kterou jste byli naposled naladěni stačí, když stisknete tlačítko FM/AM.

❒ Stiskem tlačítka FM/AM můžete přepnout z jakéhokoli jiného zvukového zdroje na rádio.

Naladění stanice

1 Stiskněte tlačítko FM/AM.

Na displeji se zobrazí vlnové pásmo a frekvence, na kterou jste byli naposledy naladěni.
(Byla-li posledni stanice zvolena předvolbou, zobrazí se číslo předvolby a frekvence.)
Pokaždé, když stisknete tlačítko, vlnové pásmo alternuje mezi FM a AM (SV).

(na jednotce) (na dálkovém ovlladači)

2 Volba stanice užitím jedné z následujících metod.

- **Ruční ladění**
  Krátkými stisky ◄◄ nebo ►► se pohybujte z frekvence do frekvence dokud nenaleznete požadovanou stanici.
  NEBO
- **Autoladění**
  Podržíte–li stisknuté tlačítko ◄◄ nebo ►► po dobu 1 sekundy nebo více a poté je pustíte, frekvence klesá nebo stoupá automaticky, dokud není stanice nalezena.
  NEBO
- **Programované ladění (Možné pouze po naprogramování stanic)**
  Programované ladění prostřednictvím jednotky:
  Využitím tlačítek I◄◄ nebo ►►I zvolte požadované naprogramované číslo.

Příklad:

Stiskněte tlačítko ►►I dokud se na displeji neobjeví “8”. Na displeji se zobrazí číslo předvolby a frekvence.

Programované ladění prostřednictvím dálkového ovladače:
Prostřednictvím numerických tlačítek vložte naprogramované číslo, které si přejete vyvolat. Viz “Vložení čísla pomocí dálkového ovladače” na straně 8.

Příklad:

Stisknutím 8 vyvoláte číslo předvolby 8. Poté se na displeji zobrazí číslo předvolby a frekvence.

Poznámka

- *Ve vysílání AM (SV) se bude citlivost příjmu měnit otáčením smyčkové antény. Pro nejlepší příjem otáčejte AM (SV) smyčkovou anténou.*

Naprogramování stanic

Můžete naprogramovat až 10 FM stanic a až 10 stanic AM (SV).

Poznámky

- *Naprogramovaná čísla mohou být nastavena na tovární test ještě před expedicí výrobku. Nejedná se o chybnou funkci. Do paměti můžete naprogramovat stanice, které si přejete, a to prostřednictvím některé z následujících programovacích metod.*
- *Pokud není během programování stanic uskutečněna řádná operace s tlačítky po dobu 4 sekund, vrátí se displej k pásmovému/frekvenčnímu displeji. V tomto případě opakujte kroky ze začátku.*

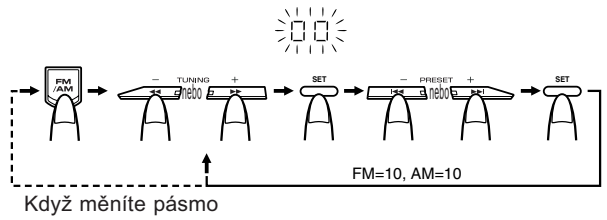

Když měníte pásmo

Prostřednictvím jednotky

1 Zvolte pásmo stisknutím tlačítka FM/AM.

2 Stiskněte tlačítko ◄◄ nebo ►► a nalaďte stanici.

3 Stiskněte tlačítko SET (nastavení).

"00" bude blikat po dobu 4 sekund.

4 Stiskněte tlačítko I◄◄ nebo ►►I a zvolte programové číslo.

►►I: Zvyšuje programové číslo o 1.
I◄◄: Snižuje programové číslo o 1.

5 Stiskněte tlačítko SET (nastavení).

Na displeji se zobrazí uložené číslo předvolby a frekvence.

6 Opakujte výše uvedené kroky 2 až 5 pro každou stanici, kterou si přejete uložit do paměti s programovým číslem.

Ke změně naprogramovaných stanic, opakujte stejné kroky jako výše.

Poznámka

- *V kroku 4 můžete zvolit programové číslo použitím numerických tlačítek na dálkovém ovladači. Viz "Vložení čísla pomocí dálkového ovladače" na straně 8.*

UPOZORNĚNÍ:

- **Naprogramované stanice zůstanou po několik dní zachované, i když je systém vypojený nebo dojde k selhání energie. Nicméně v případě, že dojde k vymazání naprogramovaných stanic, tyto bude třeba opět naprogramovat.**

Změna režimu příjmu FM

Když jste naladěni na FM stereo vysílání, indikátor "ST (stereo)" svítí a Vy můžete naslouchat stereo efektům.
Pokud je příjem FM stereo vysílání špatný nebo rušený, je možné zvolit monofonní režim. Příjem se zlepší, ale přijdete o stereoefekt.

Stiskněte tlačítko FM MODE na dálkovém ovladači, na displeji se zobrazí indikátor "MONO".



Chcete–li obnovit stereoefekt, stiskněte tlačítko FM MODE na dálkovém ovladači, indikátor "MONO" z displeje zmizí.
Při výběru jiné stanice se také zruší FM Mono režim a obnoví se stereoefekt.

Použití CD přehrávače

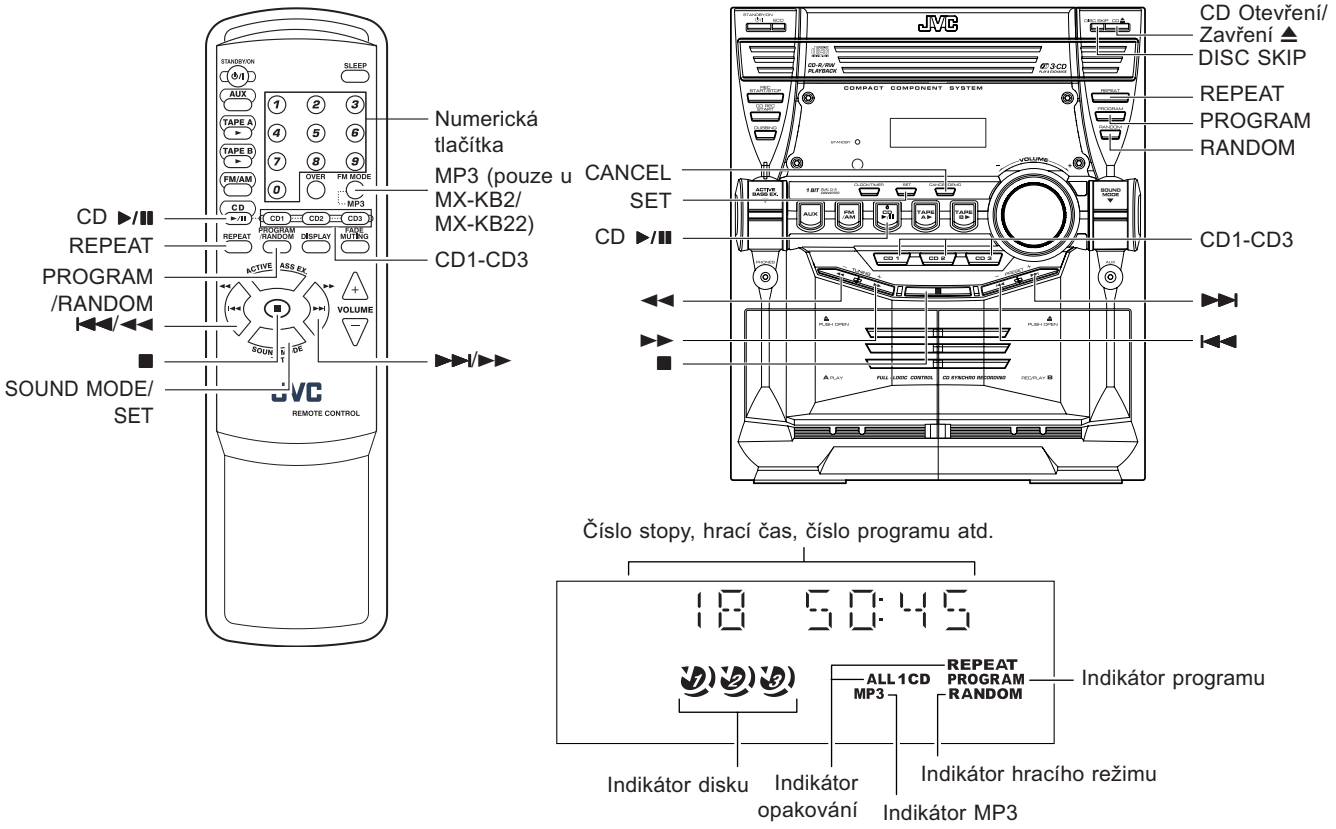

* *Je–li systém v provozu, displej zobrazuje také ostatní položky. Pro jednoduchost zde uvádíme pouze ty položky popsané v tomto oddílu.*

Tento přístroj zvládá přehrávat následující CD:
- Audio CD
- CD-R (CD-Recordable)
- CD-RW (CD-ReWritable)

Pouze u MX-KB2/MX-KB22
- MP3 disc (MP3 soubory nahrané na CD-R nebo CD-RW)*

Přehrávání CD-R nebo CD-RW
- CD-R (CD-Recordable) a CD-RW (CD-ReWritable) disky lze přehrát pouze, jestliže jsou již "uzavřeny".
- Před přehráváním CD-R nebo CD-RW si pečlivě přečtěte informace a upozornění o jejich užití.
- Některá CD-R nebo CD-RW nemusí být možné v tomto přístroji přehrát z důvodu odlišnosti typu disku, jeho poškození nebo znečištění, případně z důvodu znečištění čočky přístroje.
- Je možné, že k načtení CD-RW bude třeba delší čas z důvodu nižší odrazuschopnosti CD-RW než normálních CD.

Pouze u MX-KB2/MX-KB22

***Přehrávání MP3 disků**
- Tento přístroj čte soubory a složky na MP3 disku jako "stopy" a "alba".
- Pořadí přehrávání MP3 souborů (skladeb) nahraných na disku je závislé na typu zapisovací (nebo kódovací) aplikace. Může se tedy stát, že pořadí přehrávaných skladeb je odlišné, než jste zamýšleli při nahrávání souborů a složek.
- Tento přístroj zobrazuje na displeji po spuštění přehrávání jméno souboru (stopy) a ID3v1 tagy (pouze "Titul", "Umělec" a "alba"). Protože jsou dostupné znaky omezené, jména souborů a ID3 tagy nemusí být zobrazeny správně.

Poznámky

Více o MP3 discích
- *MP3 disky (ať CD-R nebo CD-RW) vyžadují delší čas k načtení. (Liší se podle složitosti nahrávek)*
- *Při vytváření MP3 disku, zvolte jako formát disku ISO 9660 Level 1 nebo Level 2 .*
- *Tento přístroj nepodporuje nahrávky "multisession".*
- *Tento přístroj přehrává soubory pouze s následujícími příponami: "MP3," ".Mp3," ".mP3," a "mp3."*
- *Soubory jiné než MP3 nejsou podporovány. Jsou-li jiné než MP3 soubory nahrány společně se soubory MP3, přístroj potřebuje delší čas k načtení disku. Přístroj proto také nemusí správně fungovat.*
- *Složky neobsahující MP3 jsou brány v potaz při načítání disku, jsou však ignorovány při přehrávání.*
- *Některé MP3 disky nemusí být možné přehrát z důvodu odlišnosti typu disku nebo podmínek nahrávání*

Vysvětlení indikátorů disku:

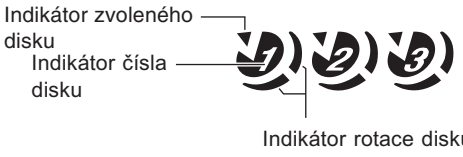

Indikátor disku se sestává z následujících třech druhů indikátorů:

Indikátor čísla disku: Stále svítí.
Indikátor zvoleného disku: Rozsvítí se pro právě zvolené číslo disku.
Indikátor rotace disku: Je v provozu, když se zvolené CD přehrává nebo je pozastaveno. Tento indikátor zhasne, není–li pod zvoleným číslem založeno CD.

Přehrávání jedním dotykem

Proud je zapnutý a operace jsou prováděny automaticky.

❒ Stisknutím tlačítka CD ►/II se systém uvede do chodu a pokud je CD založeno v čísle disku, které bylo naposledy zvoleno, bude jeho přehrávání zahájeno od první zvukové stopy.
❒ Stisknutím tlačítka CD1–CD3 se systém uvede do chodu a pokud již je CD založeno ve zvoleném čísle disku, bude jeho přehrávání zahájeno od první zvukové stopy.

Zakládání CD disku

1 Stiskněte tlačítko CD Otevřít/Zavřít ≜ na jednotce a otevřete kotouč.

2 Vložte jedno nebo dvě CD etiketou nahoru do přihrádky.

Ujistěte se, že CD bezpečně sedí v drážkách přihrádky disku.

S etiketou nahoru

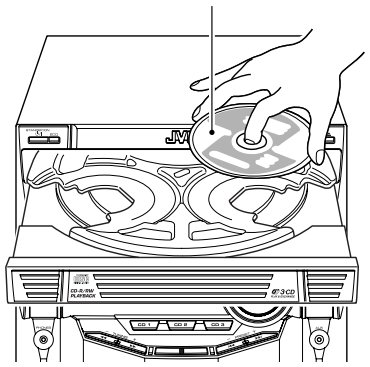

3 Stiskněte tlačítko DISC SKIP na jednotce a vložte následující CD.

Když stisknete tlačítko, kotouč se posune na další CD.

4 Stiskněte tlačítko CD Otevřít/Zavřít ≜ na jednotce.

Kotouč se uzavře.

❒ Když používáte 8 cm CD, vkládejte je do vnitřního kruhu kotouče.
❒ Zakládat CD je možné také během poslechu jiného zdroje.
❒ Dojde–li k vypnutí el. proudu při otevřeném kotouči, kotouč se automaticky uzavře.
❒ Nelze-li CD správně načíst (protože je například poškrábaný), zařízení se chová, jako by nebyl žádný disk vložen.

Vyjmutí CD disku

Vyjímejte CD jak je popsáno níže.

1 Je–li CD přehrávač zastaven, stiskněte tlačítko CD Otevřít/Zavřít ≜ na jednotce a otevřete kotouč.

2 Vyjměte CD, poté stiskněte tlašítko DISC SKIP na jednotce.

Kotouč se posune na další CD.

3 Opakujte krok 2 a vyjměte všechna CD.

4 Stiskněte tlačítko CD Otevřít/Zavřít ≜ na jednotce a zavřete kotouč.

❒ Vyjímat CD je možné také během poslechu jiného zdroje.

Typy:

• Vyjmutí/výměna CD disků během přehrávání

Během přehrávání CD (např. CD1) můžete vzjmout nebo změnit ostatní CD disky (např. CD2 nebo CD3), a to stisknutím tlašítka CD Otevřít/Zavřít ≜. Po vyjmutí nebo výměně stiskněte totéž tlačítko a zavřete kotouč.

Pouze u MX-KB2/MX-KB22

Změna režimu přehrávání MP3

Při přehrávání MP3 disku si můžete zvolit následující režimy přehrávání:

Režim Normal (FILE):
Přístroj rozezná pouze stopy (soubory). Můžete tak přehrát MP3 disk jako Audio CD.

Režim GROUP (ALBUM) (skupina):
Přístroj rozezná na MP3 disku stopy (soubory) a alba (složky). Můžete tak přehrát MP3 disk podle toho, jak jsou soubory a složky seskupeny.

POUZE na dálkovém ovladači:

Před nebo během přehrávání MP3 disku stiskněte MP3.

Indikátor GROUP se zobrazí, když je režim přehrávání MP3 v režimu GROUP.

• Každým stisknutím tohoto tlačítka bude docházet k přepínání mezi režimy “GROUP (ALBUM)” a “Normal (FILE)”.

Základy použití CD přehrávače– běžné (normal) přehrávání

Přehrávání CD disků

1 Založte CD disky.

2 Přehrávání spustíte stiskem tlačítka CD ►/II.

Na displeji se zobrazí číslo právě zvoleného disku (např. "CD DISC1").
První zvuková stopa zvoleného CD se začne přehrávat. Jakmile první CD skončí přehrávání, je postupně následováno přehráváním druhého a třetího CD.
Jakmile skončí přehrávání posledního CD, CD přehrávač se automaticky zastaví.

❒ Přehrávání zvoleného disku můžete spustit pouhým stisknutím tlačítka disku (CD1-CD3). Dohraje-li zvolený CD, CD přehrávač se automaticky zastaví.

Během přehrávání CD se na displeji zobrazí následující.

Při přehrávání Audio CD

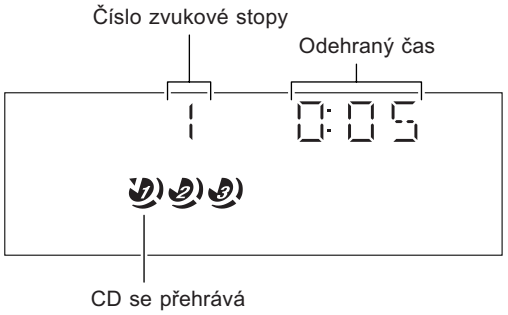

Při přehrávání MP3 disku (Pouze u MX-KB2/MX-KB22)

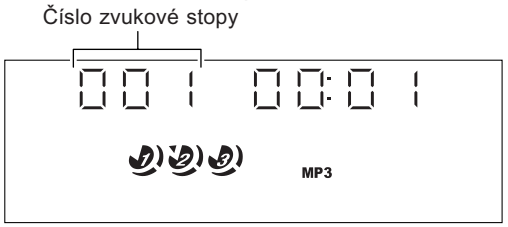

- Po zobrazení výše uvedeného se bude na displeji, pokud stopy obsahují ID3 tagy, postupně zobrazovat titul, umělec a album a poté dojde k návratu na původní zobrazení.

Stisknete–li tlačítko disku (CD1-CD3), když je kotouč otevřený, tento se uzavře a zvolené CD se začne automaticky přehrávat.

Přejete–li si ukončit přehrávání CD, stiskněte tlačítko ■. Zobrazí se následující informace o CD.

Při přehrávání Audio CD

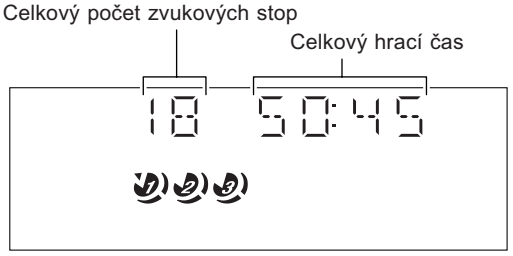

Při přehrávání MP3 disku (Pouze u MX-KB2/MX-KB22)

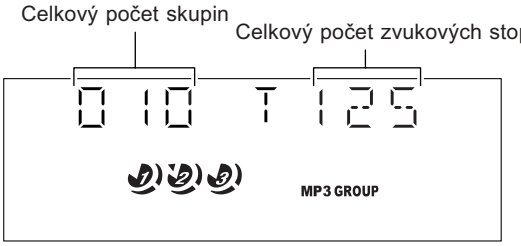

Přejete–li si CD pozastavit, stiskněte tlačítko CD ►/II. Indikace hracího času bliká nadispleji.
Přejete–li si zrušit pauzu, opět stiskněte tlačítko CD ►/II. Přehrávání pokračuje odmísta, kde bylo pozastaveno.

Typy:
• Přehrávání CD pomocí tlačítka DISC SKIP
Přehrávat CD disky je možné také pomocí tlačítka DISC SKIP. Kdykoli během přehrávání stisknete tlašítko, zahájí se automaticky přehrávání následujícího CD. Je–li následující kotouč prázdný, bude automaticky přeskočen.

Výběr zvukové stopy

Během přehrávání (pomocí tlačítka I◄◄ nebo ►►I):
Pokud nejste v režimu MP3 group, krátce stiskněte tlačítko I◄◄ nebo ►►I a zvolte stopu, kterou chcete přehrát.
- Stiskněte jednou tlačítko ►►I a přejeďte na začátek následující stopy.
- Stiskem tlačítka I◄◄ a přejeďte na začátek stávající stopy. Dvojím rychlým stiskem je možné přejet na začátek předcházející stopy.

V režimu Stop (pomocí tlačítka I◄◄ nebo ►►I):
Pokud nejste v režimu MP3 group, bude po krátkém stisknutí tlačítka I◄◄ nebo ►►I CD přehrávač fungovat stejně jako během přehrávání.

Použitím numerických tlačítek na dálkovém ovladači:
Pomocí numerických tlačítek je možná přímá volba nahrávky na právě zvoleném CD.
- Zvolená stopa se začne přehrávat.

Např., stisknutím OVER, 1 a poté 5 přehrajete stopu číslo 15. Viz "Vložení čísla pomocí dálkového ovladače (Numerická tlačítka)" na str. 8.

Typy:
• Přehrávání MP3 disků (Pouze u MX-KB2/MX-KB22)
Když začne hrát zvolená stopa, bude se na displeji postupně zobrazovat jméno souboru, titul, umělec a album.

Pouze u MX-KB2/MX-KB22

Výběr skupiny (Pouze v režimu MP3 GROUP)

Během přehrávání (použitím tlačítek I◄◄ nebo ►►I):
Krátce stiskněte tlačítko I◄◄ nebo ►►I a zvolte skupinu, kterou chcete přehrát.
- První stopa zvolené skupiny začne hrát.

V režimu stop (použitím tlačítek I◄◄ nebo ►►I):
Krátce stiskněte tlačítko I◄◄ nebo ►►I a zvolte skupinu, kterou chcete přehrát.

Hledání během přehrávání

Stiskem a podržením následujících tlačítek během přehrávání uspíšíte posun CD dopředu (forward) nebo dozadu (backward), čímž můžete nalézt konkrétní místo na nahrávce, kterou právě posloucháte.
- tlačítko ◄◄ nebo ►► na jednotce
- tlačítko I◄◄/◄◄ nebo ►►I/►► na dálkovém ovladači

Programování hracího pořadí stop

Je možné naprogramovat hlací pořadí zvukových stop na všech CD discích.
Upozorňujeme, že program je možné sestavit pouze, když je CD přehrávač zastaven.
❒ Můžete naprogramovat až 60 stop v libovolném pořadí včetně shodných stop.

Vytvoření programu

1 Založte CD disky

2 V režimu Stop nastavte CD přehrávač na režim Program play.

Na jednotce
Stiskněte tlačítko PROGRAM. Na displeji bude blikat indikátor "PROGRAM".

Na dálkovém ovladači
Stiskněte tlačítko PROGRAM/RANDOM. Na displeji bude blikat indikátor "PROGRAM".
Pokaždé, když stisknete tlačítko, se displej změní:
PROGRAM → RANDOM REPEAT → Čistý displej (Běžné přehrávání) → (zpět na začátek)
• Je–li program již hotov, znázorní se poslední krok programu.

3 Stiskněte jedno z tlačítek disků (CD1–CD3) a zvolte CD, které si přejete programovat.

Displej přejde do displeje Vstupu programu.

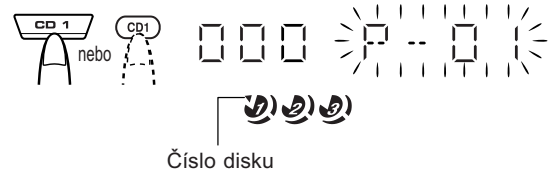

4 Zvolte stopu, kterou si přejete programovat.

Pomocí jednotky
Když displej bliká stiskněte tlačítko I◄◄ nebo ►►I a zvolte stopu.
Poté stiskněte tlačítko SET.
Číslo pořadí programu bude označeno počínaje P–1.

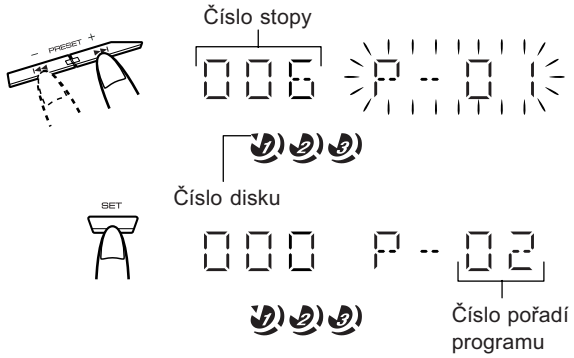

Pomocí dálkového ovladače
Stiskem numerických tlačítek přímo vyberte číslo stopy. Poté se číslo pořadí programu se označí počínaje P–1.

5 Opakujte kroky 3 a 4 a naprogramujte ostatní stopy na témže nebo jiném CD.

6 Pro přehrání programu stiskněte tlačítko CD ►/II.

Na detaily se podívejte v níže uvedeném "Přehrání programu, který jste setavili".

Přjete-li si potvrdit naprogramovaný obsah, když je CD přehrávač zastaven, stiskem tlačítka SET.
Přjete-li si z programu vymazat všechny stopy, Když je CD přehrávač zastaven, stiskem tlačítka CANCEL.

Poznámky

- *Pokud se snažíte naprogramovat číslo stopy, která není zaznamenána na CD, bude Váš vstup ignorován.*
- *Pokusíte-li se naprogramovat stopu číslo 61, na displeji se zobrazí "FULL".*

Přehrání programu, který jste setavili

Stiskněte tlačítko CD ►/II.
Systém přehrává stopy v pořadí, vjakém jste je naprogramovali.
• Přejete–li si použít opakované přehrávání místo programového přehrávání, stiskněte tlačítko REPEAT a vyberte "ALL" (vše) nebo "1" ještě před tím, než zahájíte přehrávání. Na detaily se podívejte v "Opakování zvukových stop" na str. 15.
❒ Stiskem tlačítka I◄◄ nebo ►►I během programového přehrávání můžete přímo přejet na konkrétní program.
❒ Přejete–li si ukončit přehrávání, stiskněte jednou tlačítko ■.

Opuštění a opětovný vstup do programového přehrávání

Vámi vytvořený program je uložen do paměti. Můžete proto dočasně programové přehrávání opustit a vrátit se k němu, aniž byste program vymazali.
Přejete–li si opustit režim programového přehrávání je–li CD přehrávač zastaven, stiskněte tlačítko PROGRAM na jednotce nebo tlačítko PROGRAM/RANDOM na dálkovém ovladači. Tím zmizí indikátor "PROGRAM". Výměnou jednoho zdroje za druhý (např. tuner) opustí CD přehrávač také režim programového přehrávání.
Do režimu programového přehrávání opět vstoupíte, stiskem tlačítka PROGRAM nebo PROGRAM/RANDOM, dokud znovu nezačne blikat indikátor "PROGRAM".

Poznámka

- *I když je vypnutý el. proud (režim standby nebo ECO), naprogramované stopy se nevymaží. Tak je možné znovu vstoupit do režimu programového přehrávání.*

Namátkové přehrávání (Random play)

Použijete-li tento režim, budou stopy vybraného CD přehrány v neurčitém pořádku.

1 V režimu stop nastavte CD přehrávač do režimu namátkového přehrávání (Random).

Na jednotce
Stiskněte tlačítko RANDOM, rozsvítí se indikátor "RANDOM", "REPEAT" a "1 CD".

Na dálkovém ovladači
Stiskněte tlačítko PROGRAM/RANDOM dokud se nerozsvítí indikátor "RANDOM".
Indikátor "REPEAT" a "1 CD" se také rozsvítí na displeji.
Pokaždé, jakmile stisknete tlačítko, displej se změní:
PROGRAM → RANDOM REPEAT → Běžné displej (běžné přehrávání) → (zpět na začátek)

2 Stiskněte tlačítko CD ▶/II.

Zvukové stopy všech CD disků se budou přehrávat namátkově.

Přejete–li si ukončit přehrávání, stiskněte tlačítko ■.
Přejete–li si během přehrávání přejet na jinou zvukovou stopu, stiskněte tlačítko ▶▶I, čímž docílíte namátkového vývběru další nahrávky.
Přejete–li si opustit režim napátkového přehrávání (Random), když je CD přehrávač zastaven, opět stiskněte tlačítko RANDOM na jednotce nebo PROGRAM/RANDOM na dálkovém ovladači, až indikátor "RANDOM" zhasne.

Opakování zvukových stop

Zvukové stopy můžete buď všechny anebo podle vlastního výběru libovolně opakovat.

Stiskněte tlačítko REPEAT.
Indikátor opakování (Repeat) se s každým stiskem tlačítka mění:
ALL CD (všechny) → 1CD → 1 → Prázdný displej → (zpět na začátek)

REPEAT ALL (opakování všech stop): V běžném přehrávacím režimu se opakují všechny stopy na všech CD discích.
V programovém přehrávacím režimu se opakují všechny stopy na všech CD discích podle určeného programu.

REPEAT 1CD (opakování 1 CD): Opakuje všechny zvukové stopy na jednom CD. (Zvolitelné pouze v běžném přehrávání).

REPEAT 1 (opakování 1): Opakuje pouze jednu zvukovou stopu.

Přejete–li si ukončit přehrávání, stiskněte tlačítko ■. Také změna na jiný zdroj (např. tuner) přehrávání ukončí.
Přejete–li si opustit režim opakovaného přehrávání, stiskněte tlačítko REPEAT až na displeji zmizí indikátor "REPEAT" (opakování).

Funkce uzamčení kotouče

Abyste zabezpečili CD disky v CD přehrávači, můžete elektronicky uzamknout kotouč.

Uzamčení kotouče

1 Zapněte systém a zvolte CD režim.

2 Podržte stisknuté tlačítko ■ a stiskněte CD Otevřít/Zavřít ▲ na jednotce.

Na displeji se zobrazí "LOCKED" (Uzamčeno).



- Snažíte–li se otevřít kotouč stiskem tlačítka ▲, na displeji se zobrazí "LOCKED", které Vám dává na vědomí, že kotouč je uzamčen.

Odemčení kotouče

Opakujte kroky 1 a 2.
Na displeji se zobrazí "UNLOCKED"

Poznámky

- *I když je systém odpojen ze sítě, stav s uzamčeným kotoučem bude přetrvávat po několik dni.*

Změna displeje při přehrávání CD

Každým stiskem tlačítka DISPLAY se displej změní následovně:
Číslo stopy, uplynulý čas přehrávané stopy
↓
Číslo stopy, zbývající čas přehrávané stopy
↓
Číslo stopy, zbývající čas přehrávaného disku
↓
Číslo stopy, uplynulý čas přehrávaného disku
↓
Hodiny
↓
(zpět na začátek)

Přehrávání MP3 disků (pouze u MX-KB2/MX-KB22)
Číslo stopy, uplynulý čas přehrávané stopy
↓
ID3 tag
Na displeji se postupně zobrazují informace v pořadí titul, umělec a album
↓
Album\jméno souboru (maximálně 16 znaků)
Na displeji se postupně zobrazují informace v pořadí album a jméno souboru
↓
Číslo skupiny, číslo stopy
↓
Hodiny
↓
(zpět na začátek)

Použití magnetofonového šasi (Poslech kazety)

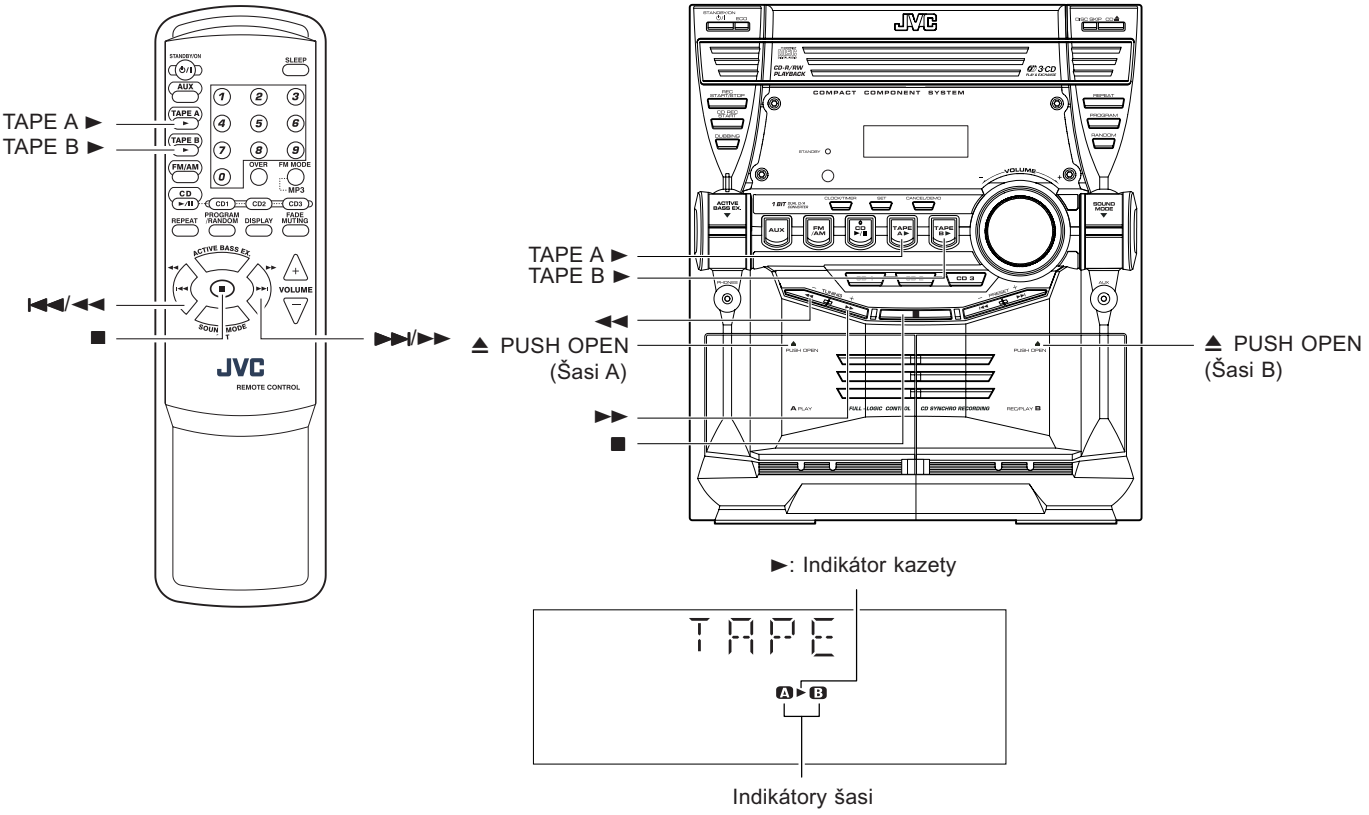

* *Je–li systém v provozu, displej zobrazuje také ostatní položky.*
Pro jednoduchost zde uvádíme pouze ty položky popsané v tomto oddílu.

Magnetofonové šasi Vám umožňuje přehrávat, nahrávat a kopírovat audio kazety.
❒ Pro toto magnetofonové šasi se hodí poslech pásek typu I.

Nedoporučujeme používat pásky delší než 120 minut (včetně pásek 120 minutových). Může totiž dojít k charakteristickému poškození pásky, která se může zmačkat mezi válečky a hlavami.

Přehrávání jedním dotekem

Systém uvedete do chodu stiskem tlačítka TAPE A ► nebo TAPE B ►. Pokud je založena kazeta v šasi, bude zahájeno její přehrávání. Není-li vložena kazeta, ovládání není funkční.

Přehrávání kazety

Pro přehrávání můžete použít buď šasi A nebo šasi B.

1 Stiskněte část ▲ PUSH OPEN toho šasi, které si přejete použít.

2 Jakmile se otevře držák kazety, založte kazetu odkrytou částí pásky směrem dolů, k základně jednotky.

Kazeta se bude posunovat z leva do prava.

Směr posunu kazety

- Pokud se držák kazety neotevírá, vypněte systém a opětovně stiskněte část ▲ PUSH OPEN.

3 Opatrně zavřete držák kazety.

Pokud šasi A i B obsahují kazety, bude zvoleno šasi, kam jsem naposledy vložili kazetu.

4 Stiskněte tlačítko TAPE A ► nebo TAPE B ►.

Na displeji se zobrazí zvolená jednotka (např, TAPE-A) a rozsvítí se indikátor jednotky “A” nebo “B”.
Na displeji se rozsvítí indikátor kazety (►) a kazeta se přehrává.
Dohrála–li jedna strana kazety, magnetovonové šasi se automaticky zastaví.

Přejete–li si ukončit přehrávání, stiskněte tlačítko ■.
Přejete–li si vyjmout kazetu, zastavte pásku, stiskněte část ▲ PUSH OPEN a vyjměte kazetu.

Rychlé převíjení kazety

Během přehrávání anebo v režimu stop stiskněte tlačítko ►► (FF) na jednotce a rychlopřevíjejte kazetu ve směru do prava kazety, aniž byste ji přehrávali. (Lze také použít tlačítko ►►I/►► na dálkovém ovládání.)
Během přehrávání anebo v režimu stop stiskněte tlačítko ◄◄ (REW) na jednotce a rychlopřevíjejte kazetu ve směru do leva kazety, aniž byste ji přehrávali. (Lze také použít tlačítko I◄◄/◄◄ na dálkovém ovládání.)
- Dohrála–li jedna strana kazety, magnetovonové šasi se automaticky zastaví.

❒ Během rychlopřevíjení kazety můžete měnit směr posunu pásky, a to stlačením tlačítek ►► (FF) nebo ◄◄ (REW).

Použití magnetofonového šasi (Nahrávání)

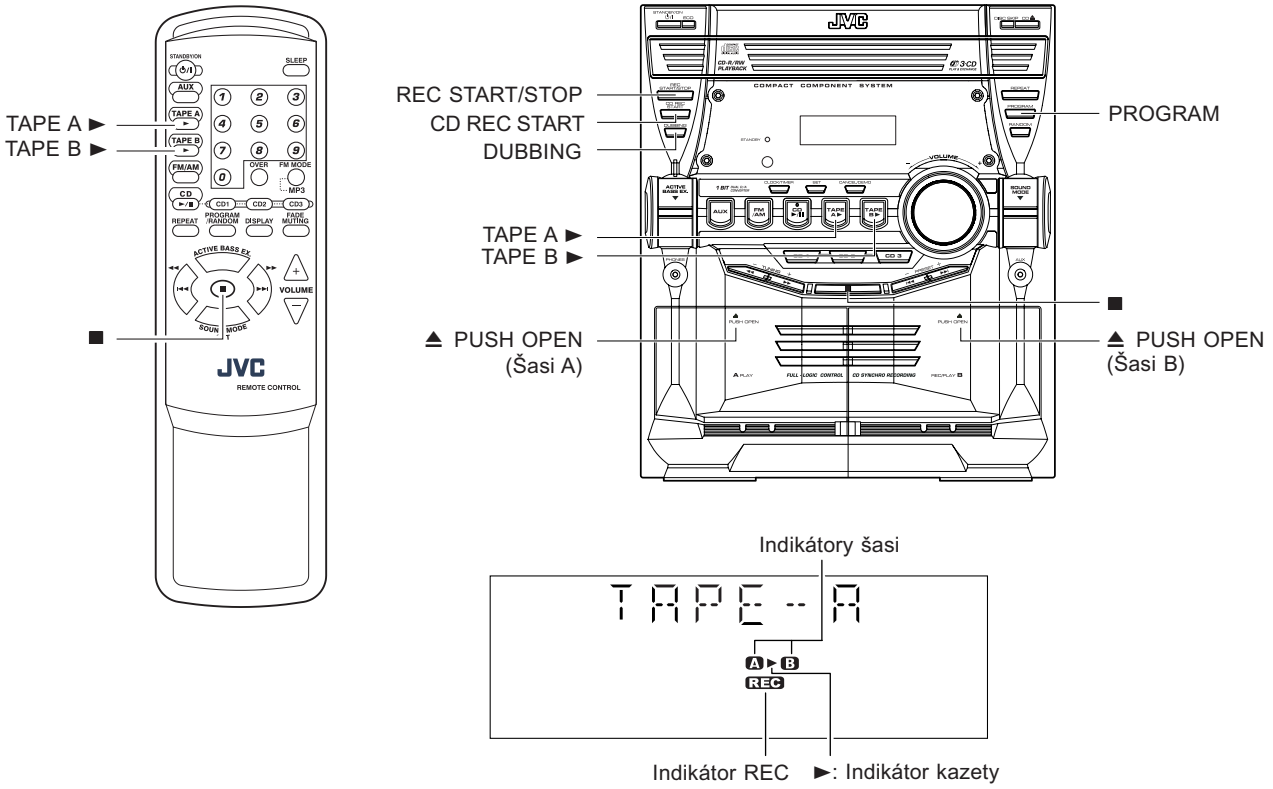

* *Je–li systém v provozu, displej zobrazuje také ostatní položky. Pro jednoduchost zde uvádíme pouze ty položky popsané v tomto oddílu.*

Nahrávání na kazetu z jakéhokoli jiného zdroje je jednoduché. Abyste mohli nahrávat, stačí vložit kazetu do šasi B, mít připravený zdroj a udělat jedno nebo dvě nastavení. Postup se nepatrně odlišuje podle zdroje, proto podíme vysvětlení ke každému zvlášť. Ale nejdříve nám dovolte představit Vám několik věcí, které pomohou Vašemu nahrávání.

Věci, které je dobré znát před nahráváním

❒ **Uvědomte si,že kopírování nahraných kazet, gramofonových desek nebo kompaktních disků bez souhlasu vlastníka autorských práv může býtprotizákonné.**

❒ Hladina nahrávání, kterou je hlasitost, v níž je nová kazeta nahrávána, je automaticky správně nastavena, a proto není ovlivňována kontrolou VOLUME na systému. Také ji neovlivňují zvolené efekty zvuku. To Vám umožňuje upravit hlasitost právě poslouchané kazety, aniž byste ovlivnili hladinu nahrávání.

❒ Dvě malé destičky na zadní straně kazety, jedna pro stranu A, jedna pro stranu B, můžete vylomit, čímž zamezíte případnému smazání nebo nahrání.

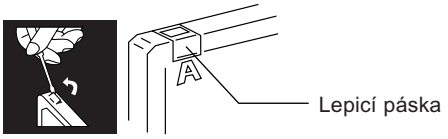

❒ Přejete–li si nahrávat na kazetu s vylomenými destičkami, musíte je nejdříve přelepit lepicí páskou.

❒ Pro nahrávání můžete použít kazetu typu I.

Poznámka

- *Na začátku a konci kazet je zaváděcí páska, na kterou není možné nahrávat. Když nahráváte z CD disků, rádiového vysílání atd., nejdříve zaváděcí pásku převiňte, abyste zajistili správný začátek nahrávání.*

UPOZORNĚNÍ:

- **Pokud při nahrávání syšíte nepřiměřený hluk nebo praskání, může být jednotka v blízkosti televizoru, který byl po dobu nahrávání v provozu. Raději vypněte televizor, nebo umístěte jednotku do bezpečné vzdálenosti od televizoru.**

Standardní nahrávání

Jedná se o základní metodu pro nahrávání z jakéhokoli zdroje. Systém rovněž obsahuje zvláštní způsoby nahrávání z CD na pásku, z pásky na pásku, které Vám šetří čas a úsilí a umožňují Vám zvláštní efekty. V případě, že potřebujete přidat výběr kazety, který jste podnikli, nebo na jedné kažetě kombinujete výběr z několika zdrojů, použijte postupu, který popisujeme níže. Stačí jen vybrat zdroj, který si přejete použít, jako např. kazetu v šasi A, CD nebo tuner. Tímto postupem také můžete nahrávat z vnějšího vybavení.

Nahrávání jakéhokoli zvukového zdroje na kazetu

Přejete–li si nahrát z jakéhokoli zvukového zdroje na pásku v šasi B, následujte tyto kroky.

1 Vložte nenahranou nebo smazatelnou kazetu do šasi B a převiňte zaváděcí pásku.

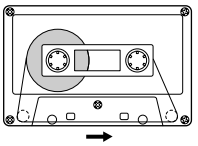

Směr posunu pásky

2 Připravte zdroj–například naladěním rádiové stanice, založením CD disků nebo přepnutím na připojené zařízení.

- Přejete–li nahrávat z CD, pročtěte si "CD synchro nahrávání", které zmiňujeme níže.
- Přejete–li si kopírovat kazety, pročtěte se "Nahrávání (DUBBING) z kazety na kazetu", které zmiňujeme níže.

3 Stiskněte tlačítko REC START/STOP na jednotce.

Rozsvítí se indikátor "REC" a indikátor pásky (►) a systém spustí přehrávání.

- Je–li vylomená destička proti smazání nebo nahrání kazety v šasi B, na displeji se zobrazí "PROTECT".

Přejete–li si zastavit během nahrávání, stistkěte tlačítko REC START/STOP na jednotce nebo stiskněte tlačítko ■.

Nahrávání AM stanice na kazetu (Beat Cut)

Pokud nahráváte vysílání AM, mohou být vysílány pravidelné pulzace, které ovšem nejsou slyšet během poslechu vysílání. Pokud k tomu dojde, stiskněte tlačítko FM MODE na dálkovém ovladači a tyto zvuky eliminujte.

1 Nastavte na AM stanici a zahajte nahrávání.

2 Stiskněte tlačítko FM MODE na dálkovém ovladači a eliminujte pulzace.

Pokaždé, když stisknete tlačítko, displej se změní:
CUT1 ↔ CUT2

CD synchro nahrávání

Vše, co je na CD, jde na kazetu v pořadí, které je na CD, nebo podle pořadí, které stanovíte Vy.

1 Připravte CD disky. (Viz str. 12.)

Stiskněte tlařítko CD1–3 (to, které so přejete nahrávat) a poté stiskněte tlačítko ■.

- Přejete–li si nahrávat pouze určité zvukové stopy, je nutné tyto stopy předem naprogramovat. (viz str. 14.)
- Přejete-li si nahrát jenom jedno, vložte jenom jedno CD.

2 Vložte nenahranou nebo smazatelnou kazetu do šasi B a převiňte zaváděcí pásku.

3 Stiskněte tlačítko CD REC START na jednotce.

Na displeji se zobrazí "CD REC" a rozsvítí se indikátor "REC". Systém nato zahájí synchronahrávání a stopy z CD se nahrávají na kazetu.
Pokud nahrávání stop z všech CD disků skončí, CD přehrávač a magnetofonové šasi se zastaví.

- Je–li vylomená destička proti smazání nebo nahrání kazety v šasi B, na displeji se zobrazí "PROTECT".
- Poté, co CD přehrávač přehrál všechny CD disky, nebo večkeré naprogramované stopy, páska se automaticky zastaví.

Přejete-li si během nahrávacího procesu nahrávání kdykoli zastavit, stiskněte tlačítko ■. CD přehrávač se přeruší a kazetový přehrávač zastaví. Stiskněte opět tlačítko ■. CD přehrávač se zastaví.

Poznámka

- *Když během CD synchro nahrávání nastavujete SLEEP (noční) časovač, dbejte, aby CD mělo dostatek času na dohrání, jinak může dojít k vypnutí proudu ještě před dokončením nahrávání.*

Nahrávání z kazety na kazetu (DUBBING)

Nahrávání z kazety na kazetu se nazývá dabing.
Kazety je možné dabovat jednoduše, pomocí jednoho tlačítka.

1 Do šasi A založte zdrojovou kazetu, z které si přejete nahrávat.

2 Stiskněte tlačítko TAPE A ►, poté stiskněte tlašítko ■.

3 Do šasi B založte nenahranou nebo smazatelnou kazetu, na níž si přejete nahrávat.

4 Stiskněte tlačítko DUBBING na jednotce.

Mechanika A a mechanika B se spustí zároveň. Zobrazí se "DUBBING" a svití inikátor nahrávání "REC".
Během dabování střídavě svítí indikátory šasi "A" a "B".

- Není-li do mechaniky A vložena kazeta, tlačítko DUBBING nebude fungovat.
- Není–li v šasi B založena kazeta, na displeji se zobrazí "NO TAPE".

Přejete–li si ukončit dabování, stiskněte tlačítko REC START/STOP na jednotce nebo tlačítko ■.

Poznámka

- *Během dabování je možné poslouchat zvukové efekty z reproduktorl nebo sluchátek. Zvuk se však nahrává bez zvukových efektů.*

Použití vnějšího aparátu

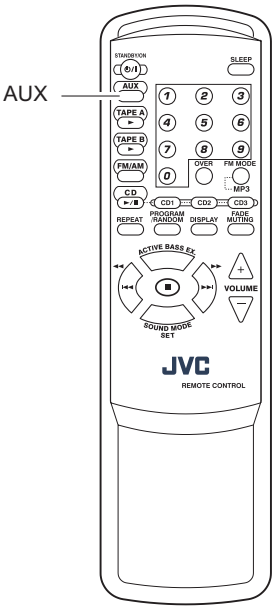

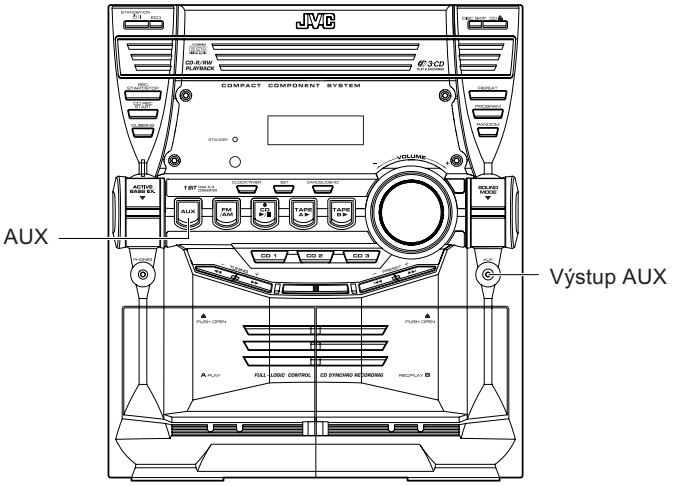

Poslech z vnějšího zařízení

Je možné poslouchat vnější zařízení jako např. MD rekordér, magnetofonové šasi nebo jiné pomocné zařízení.

❒ Nejdříve se ujistěte, že je vnější zařízení řádně zapojeno k systému. (Viz str. 5.)

1 Nastavte hladinu hlasitosti na minimum.

2 Stiskněte tlačítko AUX.

Na displeji se zobrazí “AUX”.

3 Zahajte přehrávání na vnějším aparátu.

4 Zvolte takovou hladinu hlasitosti, ve které si přejete poslouchat.

5 Přejete–li si, můžete přidat zvukové efekty.

- ACTIVE BASS EX. (Posílení basů) (viz str. 8.)
- Sound Mode (Režim zvuku) (viz str. 8.)

Přejete–li si opustit režim AUX, zvolte jiný zdroj (např. tuner).

Poznámka

- *Přejete–li si ovládat vnější zařízení, prostudujte si jeho návod k použití.*

Použití časoměřičů

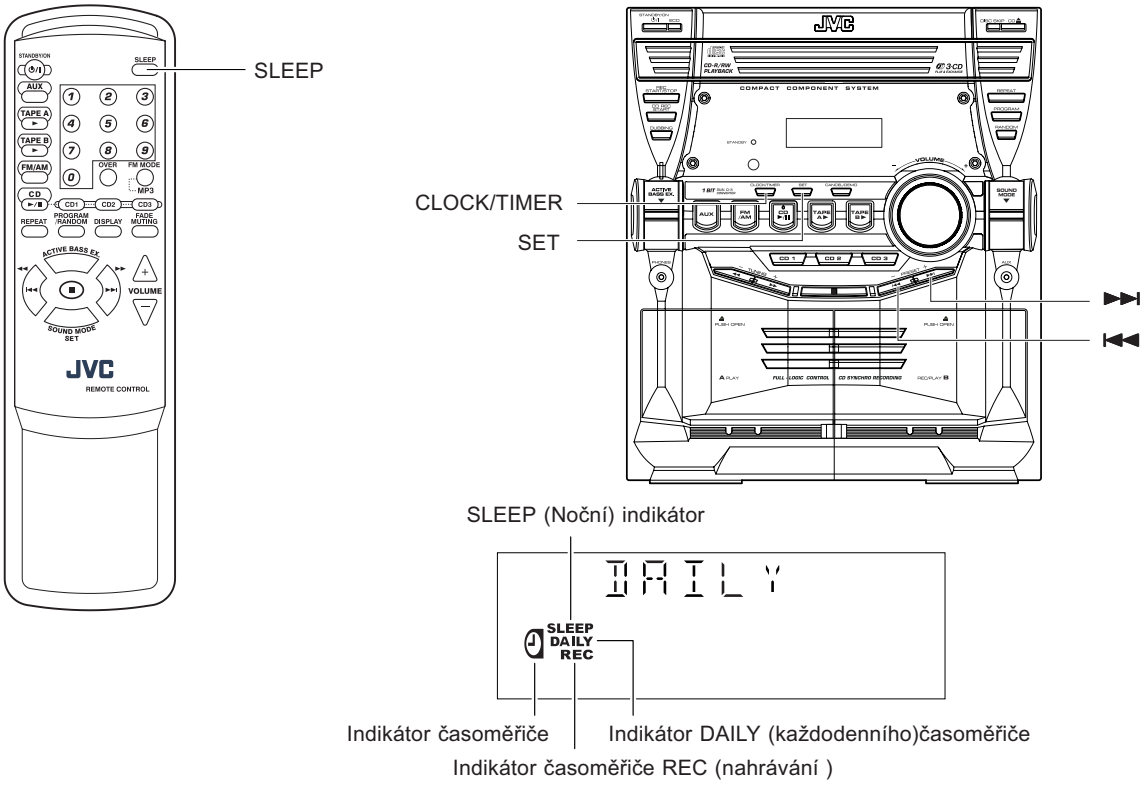

* *Je–li systém v provozu, displej zobrazuje také ostatní položky.*
Pro jednoduchost zde uvádíme pouze ty položky popsané v tomto oddílu.

Můžete zvolit ze tří typů časoměřičů:

Časoměřič DAILY
Použijte jej ke každodennímu buzení hudbou z jakéhokoli zdroje, namísto budíku.

Časoměřič REC
Neobsluhované nahrávání rádiového vysílání. Můžete zvolit startovací čas a délku nahrávky.

Časoměřič SLEEP
Usněte a Váš systém se automaticky po určitém čase vypne.

Nastavení hodin

Když zapojíte napěťový kabel do zásuvky ve zdi, na displeji bliká časové nastavení "0:00".
Hodiny lze nastavit nehledě na to, je–li systém zapnutý nebo není.

Prostřednictvím jednotky

1 Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER.

Na displeji bliká hodinová číslice časového nastavení.

2 Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ a nastavte hodinu.

Stiskem tlačítka ⏭ se čas pohybuje dopředu, stiskem tlačítka ⏮ se čas pohybuje dozadu. Podržíte–li tlačítko, čas se bude pohybovat rychleji.

3 Stiskněte tlačítko SET.

Na displeji bliká minutová číslice časového nastavení.
- Přejete–li se vrátit k nastavení hodiny, stiskněte tlačítki CANCEL.

4 Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ a nastavte minutu.

5 Stiskněte tlačítko SET.

Na displeji se objeví "CLOCK OK". Tím jste nastavikli čas a začíná počítání sekund od 0.

Seřízení hodin

Prostřednictvím jednotky

1 Stiskněte tlačítko ⏻/I STANDBY/ON a zapněte systém.

2 Stiskněte opakovaně tlačítko CLOCK/TIMER dokud se nezobrazí displej nastavení hodin (ukazatel času).

Hodinová číslice nastaveného času bliká na displeji.
Každým stiskem tlačítka se displej změní následovně:
DAILY → ON TIME → REC TU → ON TIME → Displej nastavení hodin (ukazatel času) → Zrušeno → (zpět na začátek)

3 Následujte kroky 2 až 5 z "Nastavení hodin" uvedeného výše.

Poznámky

- *Hodiny je třeba nastavit přesně, aby mohly časoměřiče správně pracovat.*
- *Hodiny se mohou předbíhat nebo zpožďovat každý měsíc o dvě minuty.*
- ***Dojde–li k poruše v napětí, nastavení hodin se okamžitě anuluje. Na displeji bliká "0:00" a hodiny je třeba opět nastavit.***

Nastavení DAILY (denního) časoměřiče

Jakmile jednou nastavíte DAILY(denní) časoměřič, bude aktivován v tentýž čas ve stejný den.
Indikátor časoměřiče (◴) a indikátor "DAILY" (denní) na displeji ukazují, že denní časoměřič, který jste nastavili, je aktivní.
Nastavit DAILY(denní) časoměřič je možné, i když je systém zapnutý nebo není.

Poznámky

- *Denní časoměřič můžete nastavit bez ohledu na to, zda je systém zapnut či vypnut.*
- *Každé nastavení je třeba provést do cca 8 sekund. V jiném případě je nastavení anulováno a musí být provedeno od začátku.*
- *Pokud jste se během nastavování časoměřiče dopustili chyby, stiskněte tlačítko CANCEL na jednotce. Stává se však, že současné nastavení tím není anulováno. Pokud tlačítko CANCEL není účinné, opakovaně stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER na jednotce, dokud se displej nevrátí do původního stavu, a začněte od prvního kroku.*

Použitím jednotky

1 Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER, než se ihned po "ON TIME" na displeji nezobrazí "DAILY".

Pokaždé, když stisknete tlačítko, displej se změní:
DAILY → ON TIME* → REC TU → ON TIME → displej nastavení hodin → Canceled (zrušeno) → (zpět na začátek)
** : Tuto položku zvolte pro nastavení DAILY(denního) časoměřiče.*

Systém poté přejde do režimu nastavení ON-time, na displeji se zobrazí aktuální čas ON time a blikají hodinové číslice, indikátor "DAILY" a svítí indikátor (◴).

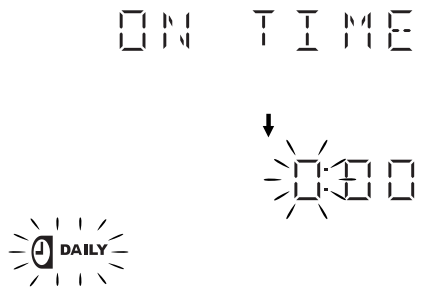

2 Nastavení ON time (příklad: 10:15).

1. Stiskněte tlačítko ►►I nebo I◄◄ a nastavte hodinu, na kterou si přejete, aby se Váš systém uvedl do chodu, poté stiskněte tlačítko SET.
   Minutové číslice nastavení ON time blikají na displeji.
   Stiskem tlačítka ►►I se čas pohybuje dopředu, stiskem tlačítka I◄◄ se čas pohybuje dozadu.
   Podržíte–li tlačítko, čas se bude pohybovat rychleji.

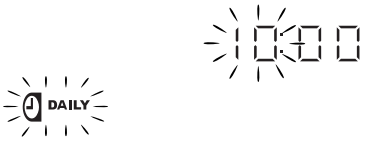

2. Stiskněte tlačítko ►►I nebo I◄◄ a nastavte minuty, poté stiskněte tlačítko SET.

Zobrazí "OFF TIME" a systém přejde na režim nastavení OFF–time. Na displeji se zobrazí současný OFF time a hodinové číslice blikají.

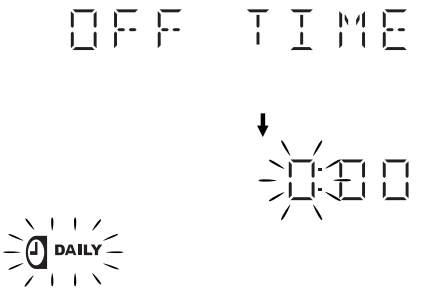

3 Nastavení OFF time (Příklad: 13:15).

1. Stiskněte tlačítko ►►I nebo I◄◄ a nastavte hodinu, na jakou si přejete, aby se systém vypnul. Poté stiskněte tlačítko SET. Na displeji se znázorní minutové číslice OFF time.

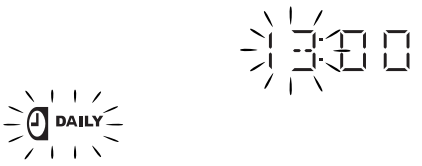

2. Stiskněte tlačítko ►►I nebo I◄◄ a nastavte minutu, poté stiskněte tlačítko SET.

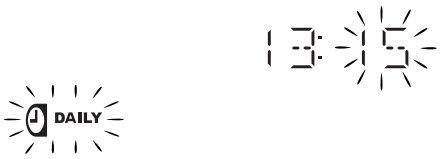

Systém přejde na režim volby hudebního zdroje a na displeji se zobrazí "TUNER FM".

4 Volba hudebního zdroje.

Stiskněte tlačítko ►►I nebo a I◄◄ a zvolte hudební zdroj, jaký si přejete poslouchat, poté stiskněte tlačítko SET.
Pokaždé, když stisknete tlačítko ►►I nebo a I◄◄, displej se změní:
TUNER FM → TUNER AM → CD → TAPE → AUX → (zpět na začátek)
Následující operace se různí podle zvoleného hudebního zdroje.

TUNER FM:	Naladí na specifikovanou naprogramovanou stanici FM.
TUNER AM:	Naladí na specifikovanou naprogramovanou stanici AM (SV).
CD:	Přehrává stanovenou zvukovou stopu na stanoveném CD.
TAPE:	Přehraje naposled vloženou kazetu.
AUX:	Přehrává vnější zdroj.

Přípravy pro každý z hudebních zdrojů:
Následující operace provádějte podle hudebního zdroje, který jste zvolili. Systém tak přejde na režim volby hlasitosti.
Při volbě TUNER FM nebo TUNER AM:
Stiskněte tlačítko ►►I nebo I◄◄ a zvolte číslo naprogramované stanice, poté stiskněte tlačítko SET.
Při volbě CD:
Stiskněte tlačítko ►►I nebo I◄◄ a zvolte číslo disku, poté stiskněte tlačítko SET.
Pokaždé, když stisknete tlačítko, poté stiskněte tlačítko, čísla disků se změní následujícím způsobem:
DISC 1 → DISC 2 → DISC 3 → (zpět na začátek)

Při volbě TAPE (pásky):
Vložte pásku, kterou chcete přehrávat, do schránky A.
Při volbě (AUX) vnějšího zdroje:
Připravte vnější zařízení, které se ve stanovený ON time prostřednictvím systému zapne.
Aby to bylo možné, musí být vnější zařízení obsahovat časoměřič.

5 Nastavení úrovně hlasitosti.

Stiskněte tlačítko ►►I nebo I◄◄ a zvolte úroveň hlasitosti.
MIN, 1-30, nebo MAX: Jakmile se časoměřič zapne, hlasitost bude automaticky nastavena na zvolenou úroveň.

6 Stiskněte tlačítko SET.

Nastavení časoměřiče je dokončeno a na displeji se zobrazí "SET OK". Poté se displej vrátí do podoby, než jste nastavili časoměřič.

7 Pokud je nutné systém vypnout, stiskněte tlačítko ⏻/I STANDBY/ON.

Indikátor časoměřiče (◴) a indikátor "DAILY" svítí na displeji a ukazují, že denní časoměřič je nastaven.

Přejete–li si potvrdit/změnit nastavení časoměřiče, opakujte od začátku postup nastavení.

Když je časoměřič ON time uveden do chodu:
Následující operace se budou každý den opakovat.
- Když je aktivován časoměřič ON-time a systém se automaticky zapne. Hudební zdroj, který jste nastavili, bude hrát. Svítí indikátor (◴) a indikátor "DAILY" blikají, když je časoměřič v chodu.
- Přijde-li čas svítí OFF, systém se automaticky vypne. Na displeji zůstane svítit časoměrový indikátor (◴) a indikátor "DAILY".

Poznámka

- *Pokud je systém již v provozu v čase aktivace časoměřiče ON–time, denní časoměřič není aktivován.*

Zapnutí a vypnutí denního časoměřiče

Jakmile jednou nastavíte DAILY(denní) časoměřič, je uložen do paměti. Tak je denní časoměřič aktivován každý den ve shodném čase až do chvíle, kdy jej zrušíte.

Přechodné zrušení DAILY(denního) časoměřiče:

1 Opakovaně stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER na jednotce, dokud se na displeji neobjeví "DAILY".

2 Stiskněte tlačítko CANCEL na jednotce:

Zobrazí se "CANCEL" a indikátor časoměřiče (◴) a indikátor "DAILY" zmizí.

Aktivace zrušeného DAILY(denního) časoměřiče:

1 Opakovaně stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER na jednotce, dokud se na displeji neobjeví "DAILY".

Na displeji blikají indikátor "DAILY" a svítí indikátor (◴).

2 Stiskněte tlačítko SET na jednotce.

Na displeji se zobrazí "SET OK". Indikátor časoměřiče (◴) a indikátor "DAILY" (denní) zůstává svítit a displej se vrací k původnímu displeji.

Poznámka

- ***Je–li systém vypojený nebo dojde–li k poruše napájení, časoměrné nastavení bude v několika dnech vymazáno. Pak bude třeba nejdříve nastavit hodiny, poté časoměřič.***

Nastavení REC (nahrávacího) časoměřiče

S nahrávacím časoměřičem můžete bez ohledu na to, zdali jste nebo nejste přítomni doma, nahrát na pásku rádiové vysílání.

Poznámky

- *Časoměřič REC (nahrávacího) můžete nastavit bez ohledu na to, je–li systém zapnutý nebo vypnutý.*
- *Když je časoměřič REC (nahrávacího) v provozu, je úroveň hlasitosti automaticky nastavena na MIN.*
- *Každé nastavení je třeba provést do 8 sekund.V jiném případě je nastavení anulováno a musí být provedeno od začátku.*
- *Pokud jste se během nastavování časoměřiče dopustili chyby, stiskněte tlačítko CANCEL na jednotce. Stává se však, že současné nastavení tím není anulováno. Pokud tlačítko CANCEL není účinné, opakovaně stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER na jednotce, dokud se displej nevrátí do původního stavu, a začněte od prvního kroku.*

Použití časoměřičů

Použitím jednotky
Stejným způsobem jako DAILY(denní) časoměřič můžete nastavit také čas.

1 Do šasi vložte nenahranou nebo smazatelnou kazetu a převiňte zaváděcí pásku.

2 Stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER, až se vzápětí po "REC TU" objeví na displeji "ON TIME".

Pokaždé, když stisknete tlačítko, displej se změní:
DAILY → ON TIME → REC TU → ON TIME* → displej nastavení hodin → Canceled (zrušeno) → (zpět na začátek)
** : Tuto položku zvolte pro nastavení REC (nahrávacího) časoměřiče.*

Poté systém přejde na režim nastavení On-time. Na displeji se zobrazí aktuální čas ON a blikají hodinové číslice, indikátor "REC" a svítí indikátor (🕘).

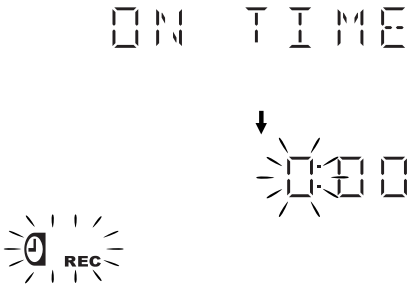

3 Nastavení ON time, který potřebujete k zapnutí systému.

1. Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ a nastavte hodinu, poté stiskněte tlačítko SET.
2. Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ a nastavte minuty, poté stiskněte tlačítko SET.

Zobrazíse "OFF TIME" a systém přejde na režim nastavení OFF–time. Současný OFF time se zobrazí na displeji a hodinové číslice blikají.

4 Nastavení OFF time, který potřebujete k vypnutí systému.

1. Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ a nastavte hodinu, poté stiskněte tlačítko SET.
2. Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ a nastavte minuty, poté stiskněte tlačítko SET.

Systém přejde na režim vkládání naprogramovaných stanic.

5 Zvolte naprogramovanou stanici na nahrávání.

1. Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ a nastavte pásmo (TUNER FM nebo TUNER AM), poté stiskněte tlačítko SET.
2. Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ a nastavte programové číslo, poté stiskněte tlačítko SET.

Na displeji se zobrazí "SET OK". Indikátor "REC" hradí safraportský a zůstáv svítit.

6 Stiskněte tlačítko ⏻/I STANDBY/ON a vypněte systém, pokud je to nutné.

Přejete–li si potvrdit/vyměnit časoměrové nastavení, opakujte postup nastavení od začátku.

Když je časoměřič ON-time uveden do chodu:
- Když je aktivován časoměřič ON-time, systém se automaticky zapne. Hudební zdroj, který jste nastavili, bude hrát. Časoměrový indikátor (🕘) během časoměrné operace bliká.
  Přejete–li si zastavit časoměrové nahrávání, stiskněte tlačítko ■.
- Přijde-li čas časoměřiče OFF, systém se automaticky vypne.

Poznámka

- *Je-li systém v dobu, kdy je aktivován časoměřič ON-time, již zapnut, časoměřič REC nefunguje.*

Zapnutí a vypnutí časoměřiče REC (nahrávacího)

Jakmile jednou nastavíte časoměřič REC (nahrávacího), abyste nahráli zdroj, zůstane uložen v paměti. Přestože se časoměřič REC (nahrávacího) vypne poté, co byl použit, můžete jej opět v libovolném čase vyvolat.

Přechodné zrušení časoměřiče REC (nahrávacího):

1 Opakovaně stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER na jednotce, dokud se na displeji neobjeví "REC TU".

2 Stiskněte tlačítko CANCEL na jednotce.

Zobrazí se "CANCEL" a indikátor časoměřiče (🕘) a indikátor "REC" zmizí.

Aktivace zrušeného časoměřiče REC (nahrávacího):

1 Opakovaně stiskněte tlačítko CLOCK/TIMER na jednotce, dokud se na displeji neobjeví "REC TU".

Na displeji blikají svítí indikátor (🕘) a indikátor "REC".

2 Stiskněte tlačítko SET na jednotce.

Na displeji se zobrazí "SET OK". Indikátor časoměřiče (🕘) a indikátor "REC" (denní) zůstává svítit a displej se vrací k původnímu displeji.

Poznámka

- ***Je–li systém vypojený nebo dojde–li k poruše napájení, nastavení časoměřiče bude v několika dnech vymazáno. Pak bude třeba nejdříve nastavit hodiny, poté časoměřič.***

Nastavení SLEEP (nočního) časoměřiče

SLEEP (nočního) časoměřiče používejte na vypnutí systému po stanoveném čase v minutách. Použitím SLEEP (nočního) časoměřiče můžete v klidu usnout a vědět, že se Váš systém sám vypne a nebude v provozu až do rána.

- SLEEP (noční) časoměřič může být použit pouze, když je systém v provozu.

Prostřednictvím dálkového ovládání

1 Během přehrávání zdroje stiskněte tlačítko SLEEP.

Na displeji začne blikat indikátor “SLEEP”.

2 Nastavte časovou délku, po kterou si přejete, aby systém pokračoval v produkci, než se vypne.

Pokaždé, když stisknete tlačítko SLEEP, časová délka se mění:
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → OFF → (zpět na začátek)

3 Čekejte 5 sekund.

Indikátor “SLEEP” přestane blikat a zůstane rozsvícený a displej se vrátí do původní podoby, v jaké byl před nastavením SLEEP (nočního) časoměřiče.
Systém je nyní připraven se vypnout po Vámi stanovené časové době v minutách.

Konfirmace nočního času:

Když stisknete tlačítko SLEEP na dálkovém ovladači, zobrazí se čas, který zbývá do vypnutí. Vyčkejte, než se displej vrátí do původní podoby.

Zrušení nastavení SLEEP (nočního) časoměřiče:

Stiskněte tlačítko SLEEP na dálkovém ovladači a vyčkejte, až indikátor “SLEEP” zmizí z displeje.

- Také vypnutí systému zruší SLEEP (noční) časoměřič.

Upřednostnění časoměřiče

Časoměřič REC a DAILY může být nastaven nezávisle. Možná, že si pokládáte otázku, co se stane, pokud se jednotlivá nastavení překrývají? Níže Vám nabízíme priority časoměřiče REC a časoměřiče DAILY:

- Přednost bude mít ten časoměřič, jehož čas nastavení předchází druhý.
  Časoměřič nebude fungovat, pokud je druhý časoměřič v činnosti.
- V případě, že jiný časoměřič je nastaven na stejný čas jako časoměřič REC, časoměřič REC bude mít přednost

❒ Časoměřič REC a časoměřič DAILY nebudou fungovat, pokud je v činnosti časoměřič SLEEP.

Příklad

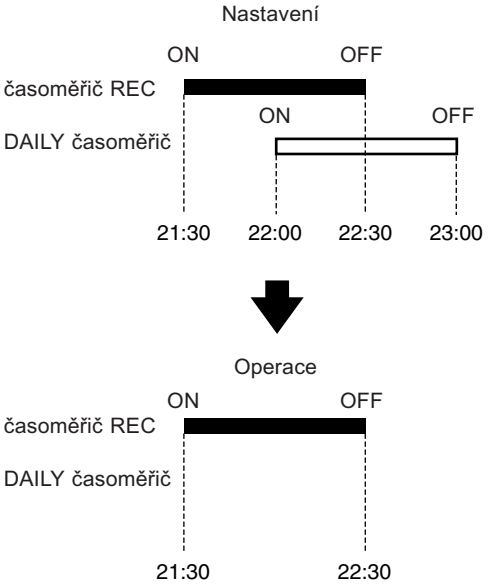

Funguje pouze v režimu časoměřiče REC.

Péče a údržba

S CD disky zacházejte opatrně–vydrží Vám dlouhou dobu.

Kompaktní disky

- Pouze CD s těmito značkami mohou být na systému použity. Nicméně, používání CD nepravidelného tvaru (srdce, osmihran atd.) mohou systém poškodit.

- CD vyjímejte z obalu lehkým stačením otvoru ve středu disku a lehkým uchopením disku za okraj.
- Nedotýkejte se lesklého povrchu CD, CD neohýbejte.

- Po použití vraťte CD do obalu, předejtete tím jeho zdeformování.
- Když vracíte CD do obalu, dávejte pozor, ať jej nepoškrábete.
- Nevystavujte CD přímému slunci, extrémním teplotám a vlhku.

- Zašpiněná CD nemusí být správně reprodukována. Pokud je CD zašpiněné, otřete je měkkou prachovkou, a to v rovných linkách od jeho středu směrem k okraji.

UPOZORNĚNÍ:

- **K čištění CD nepoužívejte roztoky (například běžný čistič gram. desek, ředidlo ve spreji, benzin apod.).**

Všeobecné poznámky

Obecně řečeno, nejlepší produkce dosáhnete udržováním Vašich CD disků a mechanismu v čistotě.

- CD disky uchovánejte v jejich obalech a ukládejte je do skříněk nebo poliček.
- Když systém nepoužíváte, nechávejte jeho horní kryt uzavřený.

Koncentrace vlhkosti

Na čočkách uvnitř systému se v následujících případech může kondenzovat vlhkost:

- Po zapnutí topení v místnosti.
- Ve vlhké místnosti.
- Je–li systém náhle přenesen z chladného do teplého místa.

Pokud k tomu dojde, systém může selhat. V takovém případě nechte systém zapnutý několik hodin, dokud se vlhkost neodpaří, odpojte napájecí kabel a zapojte jej zpět.

Kazety

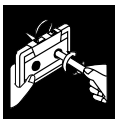

- Je–li páska v kazetě volná, napněte uvolněné místo tak, že do jednoho z koleček vložíte tužku a otáčejte jí.
- Je–li páska volná, hrozí jí poškrábání, přetržení anebo zachycení v kazetě.

- Nesahejte na povrch pásky.

- Pásky neskladujte:
  - Na prašných místech
  - Na přímém slunci nebo horku
  - Na vlhkých místech
  - Na televizoru nebo reproduktoru
  - Blízko magnetu

Magnetofonové šasi

- Pokud se hlavy, vratidla a válečky magnetofonového šasi zašpiní, dojde k:
  - Ztrátě kvality zvuku
  - Nesouvislému zvuku
  - Nepravidelnému kolísání
  - Nedokonalému mazání
  - Potížím při nahrávání
- Vyčistěte hlavy, vratidla a válečky vatovou tyčinkou namočenou do alkoholu.

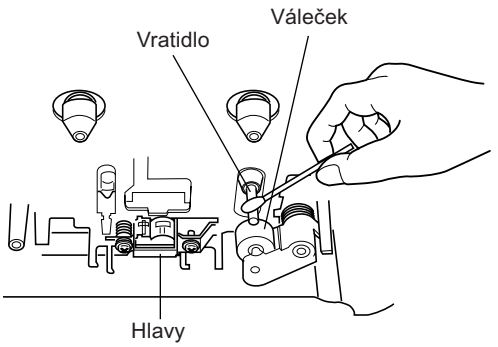

- Pokud se hlavy zmagnetizují, jednotka vyvíjí šum nebo ztratí vysoké frekvence.
- Na odmagnetizování hlav vypojte jednotku a použijte hlavový demagnetizér (k dostání v obchodech s elektronikou a hudebninami).

Odstranění závad

- Máte–li s Vaším systémem problém, prohlédněte si tento seznam. Možná, že naleznete možné řešení před volání do servisu.
- Nepodaří–li se Vám problém vyřešit podle níže uvedených pokynů, nebo byl systém fyzicky poškozen, zavolejte kvalifikovanou osobu, např. Vašeho prodejce, aby Vám přístroj opravil.

Příznak	Možná příčina	Opatření
Není slyšet zvuk.	• Špané spojení, vypadlé spojení. • Jsou zapojená sluchátka.	• Zkontrolujte všechna spojení a opravte je. (Viz str. 4–6.) • Vypojte sluchátka.
Slabý příjem rádia.	• Je vypojená anténa. • AM(SV) cívková anténa je příliš blízko systému. • FM drátová anténa je nesprávně natažena a ve špatné pozici.	• Znovu a přesně zapojte anténu. • Změňte pozici a směr AM(SV) cívkové antény. • Natáhněte FM drátovou anténu do pozice s nejlepším příjmem.
Diskový kotouč se neotevírá.	• AC napájecí kabel není zapojený. • Kotouč je uzamčen.	• Zapojte AC napěťový kabel. • Odemkněte kotouč. (Viz str. 15.)
CD přeskakuje.	CD je ušpiněné nebo poškrábané.	Vyčistěte nebo vyměňte CD. (Viz str. 25.)
CD nehraje.	CD je horní stranou dolů.	Založte CD stranou, kde je nálepka, navrch.
MP3 disk nehraje. (Pouze u MX-KB2/MX-KB22)	• Na disku nejsou nahrány žádné MP3 soubory. • MP3 soubory nemají u jména souboru příponu -.MP3, .Mp3, .mP3, nebo mp3. • MP3 soubory nejsou nahrány ve formátu, který odpovídá ISO 9660 Level 1 nebo Level 2.	Vyměňte disk.
Čas načítání MP3 disku je příliš dlouhý. (Pouze u MX-KB2/MX-KB22)	Čas načítání se liší podle komplexnosti konfigurace nahrávky.	Při nahrávání nepoužívejte příliš složité větvení a množství složek. Nenahrávejte také společně s MP3 soubory jiné typy souborů (Viz strana 11.)
Držák kazety nelze otevřít.	Během přehrávání kazet byl vypojen napájecí kabel.	Zapojte napěťový kabel a zapněte systém.
Nahrávání není možné.	Destička ochraňující kazetu je vyštípnutá.	Překryjte díry na zadní straně kazety lepící páskou.
Ovládání ručního ovladače je nefunkční.	• Dráha mezi dálkovým ovladačem a senzorem na jenotce je blokována. • Baterie jsou vybité.	• Odstraňte překážku. • Vyměňte baterie.
Operace nejsou možné.	Vestavěný mikroprocesor selhal kvůli vnějšímu elektrickému rušení.	Vypojte systém a znovu jej zapojte.

Techniclé údaje

Zesilovač

Výstup 30 W každý kanál, min. RMS v 6 Ω při 1kHz s ne více než 10 % celkové harmonické distorze (IEC268–3). 28 W každý kanál, min. RMS v 6 Ω při 1kHz s ne více než 0,9 % celkové harmonické distorze (DIN).

Citlivost vstupu/Impedance (1kHz)

AUX IN 500 mV/51 kΩ
Reproduktorové terminály 6 – 16 Ω
PHONES 32 Ω – 1 kΩ
20 mW/ch výstup do 32 Ω

Magnetofonové šasi

Frekvenční citlivost
Typ I (NORMAL) 63 Hz – 12 500 Hz
Kolísání a zkreslení 0,15% (WRMS)

CD přehrávač

Kapacita CD 3 CD disky
Dynamický rozsah 85 dB
Poměr signal–to–noise 85 dB
Kolísání a zkreslení Neměřitelné

Tuner

FM tuner
Rozsah ladění 87,50MHz – 108,00MHz
AM tuner
Rozsah ladění (střední vlny) 522 kHz–1 629 kHz

Jednotka

Rozměry 276 mm × 315 mm × 456 mm (Š × V × H)
Hmotnost Cca 8 kg

Specifikace reproduktorů (platí pro jednu jednotku)

SP-MXKB2/SP-MXKB22
SP-MXKB1/SP-MXKB11

Typ 2 pásmový bass reflex
Reproduktor hloubkový: 13 cm kužel x 1
vysoký: 5 cm kužel x 1
Zatížitelnost 30 W
Impedance 6 Ω
Rozsah frekvence 65 Hz – 20 000 Hz
Hlukové spektrum 86 dB/W.m
Rozměry 208 mm × 323 mm × 264 mm (D/V/Š)
Hmotnost přibl. 3,0 kg

Příslušenství

AM (SV) cívková anténa (1)
Dálkové ovládání (1)
Baterie R03 (UM–4)/AAA (24F) (2)

Parametry napětí

Požadavek napětí střídavý proud 230V ~ , 50 Hz
Spotřeba 83 W (režim power on)
13 W (v režimu připraveno k provozu)
Cca 2 W (režim ECO)

Design a technické parametry mohou být měněny bez upozornění.

JVC

CZ, PO, HU, RU

© 2004 Victor Company of Japan, Limited

0504HMMCREORI

JVC **Instructions** COMPACT COMPONENT SYSTEM **MX-KB2/MX-KB22/MX-KB1/MX-KB11**